

Mit getrennten Lösemittelbehältern für Grundreinigung und Klarspülung:

## WASCHGERÄT „EASY-WASH“ WG 902

Mit Hilfe des Waschgerätes WG 902 reinigen Sie sämtliches mit Farbe verschmutztes Maschinenzubehör zeitsparend und ohne direkten Kontakt zu Lösemitteln. Im Vergleich zu unseren bisher verfügbaren Waschgeräten wurde das WG 902 technisch verbessert und trägt einem erhöhten Umweltbewusstsein Rechnung.

Das Waschgerät WG 902 verfügt über zwei getrennte Behälter zur Aufnahme des Lösemittels, das zur Reinigung verwendet wird. Ein Behälter enthält das Lösemittel für die Grundreinigung des verschmutzten Zubehörs, während im zweiten Behälter immer relativ sauberes Lösemittel enthalten ist, das für die Nachreinigung bzw. Klarspülung des bereits grundgereinigten Zubehörs verwendet wird.

Durch den Einsatz der zwei getrennten Behälter bleibt die Reinigungsflüssigkeit länger sauber und kann entsprechend für längere Zeit verwendet werden. Durch weniger zu entsorgendes Lösemittel wird die Umwelt geschont.



### Der Reinigungsablauf mit dem Waschgerät WG 902 ist wie folgt:

Das zu reinigende Zubehör wird in den Waschbehälter aus rostfreiem Stahlblech eingelegt und der Klarsichtdeckel verschlossen. Der Anwender greift durch die lösemittelbeständigen Handschuhe in den Innenraum des Waschbehälters. Durch Betätigung des Fusspedals wird das Lösemittel in den Reinigungspinsel gepumpt, der sich im Inneren des Reinigungsraumes befindet. Der Anwender kann mit dem Pinsel die verschmutzten Teile reinigen.

Das Waschgerät WG 902 ist mit zwei Fusspedalen ausgerüstet, die jeweils mit dem zugehörigen Behälter der Reinigungsflüssigkeit verbunden sind. Zunächst wählt der Anwender den Fuss-Schalter, der dem Behälter mit dem Lösemittel für die Grundreinigung zugeordnet ist.

Die verschmutzten Teile werden grundgereinigt, bis die Farbverschmutzungen entfernt sind.

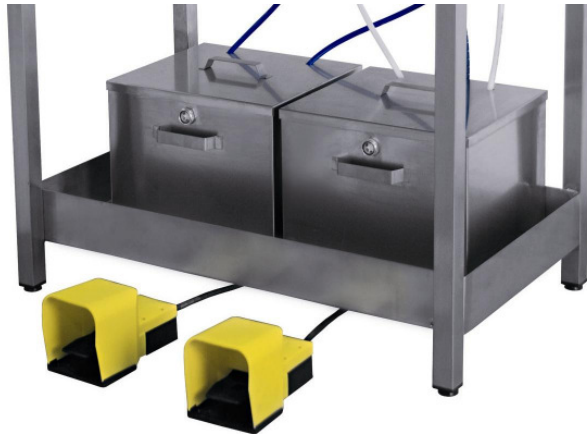


Photo: Lösemittelbehälter mit Fusschaltern

Dann betätigt der Anwender den zweiten Fuss-Schalter, der mit dem zweiten Lösemittelbehälter verbunden ist.

Da alle groben Farbverschmutzungen bereits entfernt sind, bleibt das Lösemittel im zweiten Behälter längere Zeit sauber und kann optimal für die Nachreinigung bzw. Klarspülung eingesetzt werden.

Damit die restliche Reinigungsflüssigkeit aus der Grundreinigung, die sich nach dem Wechsel auf den zweiten Lösemittelbehälter noch im Kreislauf befindet, nicht zu einer Verschmutzung des Lösemittels zur Klarspülung führt, erfolgt die Umschaltung in der Rückführung des Lösemittels erst zeitverzögert.

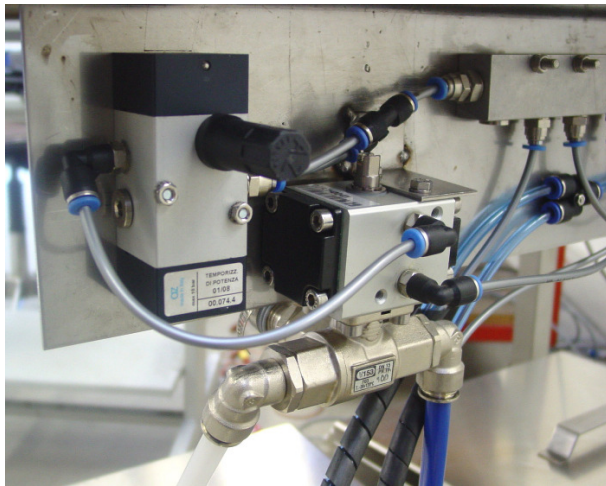


Photo: Zeitverzögerungsventil

Die Zeitspanne, während welcher die Flüssigkeit trotz Betätigung des zweiten Fusspedals noch in den Behälter für die Grundreinigung zurückgeführt wird, ist über ein Zeitverzögerungsventil einstellbar.

Der jeweilige Füllstand der Lösemittelbehälter wird über ein Schauglas angezeigt und muss vor Arbeitsbeginn kontrolliert werden.



Photo: Schauglas für Füllstand Behälter

Durch die Klarspülung kann der Anwender die Teile in einem sauberen Zustand entnehmen.

Das Waschgerät WG 902 ist mit und ohne Absaugung erhältlich. Selbstverständlich steht unseren Kunden auch das kleinere Waschgerät WG 701 unverändert zur Verfügung.

**Teca-Print**

Teca-Print AG  
Postfach  
Bohlstrasse 17  
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000  
Fax +41 (0)52 645 2102  
info@teca-print.com  
teca-print.com

Die nachstehende Tabelle informiert Sie über Artikel-Nummern der Waschgeräte und des entsprechenden Zubehörs:

Artikel-Nummer	Beschreibung	Details
90 09 69	Waschgerät WG 902 ohne Absaugung	Masse Reinigungsinnenraum: Breite: 870 mm
90 09 81	Waschgerät WG 902 mit Absaugung	Höhe: 380 mm Tiefe: 450 mm
90 09 62	Waschgerät WG 701 ohne Absaugung	Masse Reinigungsinnenraum: Breite: 670 mm
90 09 63	Waschgerät WG 701 mit Absaugung	Höhe: 380 mm Tiefe: 450 mm
55328 0001	Handschuhe lösemittelbeständig	Grösse 7,5
55387 0002	Handschuhe lösemittelbeständig	Grösse 9,5
58281 0091	Handschuhe lösemittelbeständig	Grösse 10,5
59615 0018	Reinigungspinsel ohne Griff	
59615 0019	Griff zu Reinigungspinsel	

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsbestimmungen zu den Lösemitteln, die in unseren Waschgeräten verwendet werden dürfen. Detaillierte Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen oder fragen Sie unser Verkaufsteam. Auch nationale Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie online unter [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com) oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.



**Teca-Print**

Teca-Print AG

Postfach

Bohlstrasse 17

CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000

Fax +41 (0)52 645 2102

info@teca-print.com

teca-print.com