

# TPC 528

## Mischsystem PC

*Rezeptkatalog für Tampondruckfarben*

## Mixing system PC

*Recipe catalogue for pad printing inks*

*Nur bedingt anwendbar für:  
Only usable under certain  
conditions with the:*

*Elles ne sont utilisables que  
sous certaines conditions  
pour:*

*Sólo son utilizables bajo ciertas  
condiciones para:*

*Utilizzabili solo a certe condizioni con:*

## Système de mélange PC

*Catalogue des recettes pour  
encres pour l'impression au tampon*

TPC 508

## Sistema de mezcla PC

*Catálogo de recetas para tinta de tampografía*

## Sistema di miscela PC

*Catalogo ricette per colori per stampa a tampone*

***Orientierung über unser Mischsystem PC***

***Lieferprogramm Mischsystem PC***

Bezeichnung und Artikelnummern

***Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS***

***Information about our mixing system PC***

***Delivery program mixing system PC***

Descriptions and article numbers

***Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientation sur notre système de mélange PC***

***Programme de livraison pour système de mélange PC***

Désignation et numéro d'article

***Recettes: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientación sobre nuestro sistema de mezcla PC***

***Programa de suministro para sistema de mezcla PC***

Descripción y número de artículos

***Recetas: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientamento sul nostro sistema di miscela PC***

***Programma fornitura sistemi miscela PC***

Descrizione e numeri d'articoli

***Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS***

## **Orientierung über unser Mischsystem** **Information about our mixing system**

---

### **Deutsch**

*Rezepte sind berechnet für TPC 528.  
Nur bedingt anwendbar für TPC 508*

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem PC Gültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nachstehende Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorlagen dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtonvorlagen zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozent, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druck auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angaben des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

### **English**

*Recipes are worked out for the TPC 528.  
Only usable under certain conditions with the TPC 508*

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system PC. Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c, HKS and RAL colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

## **Orientation sur notre système de mélange**

## **Orientación sobre nuestro sistema de mezcla**

---

### **Français**

*Les recettes sont élaborées pour TPC 528.*

*Elles ne sont utilisables que sous certaines conditions TPC 508*

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange PC.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique.

Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pourcents.

Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc!

Dans le cas de s'agisser d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

### **Español**

*Las recetas son para la TPC 528.*

*Sólo son utilizables bajo ciertas condiciones TPC 508*

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla PC.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c HKS y RAL.

Los tonos de color así preparados deberán se siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS HKS y RAL.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente porcientos.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco!

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

## ***Orientamento sul nostro sistema di miscela***

---

### **Italiano**

*Le ricette son state elaborate per TPC 528.*

*Utilizzabili solo a certe condizioni con TPC 508*

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela PC.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL.

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c, HKS e RAL. I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Voi desiderato non fosse ancora stato ricetta, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!

Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.



Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

**Lieferprogramm Mischsystem PC**  
**Delivery program mixing system PC**  
**Programme de livraison pour système de mélange PC**  
**Programa de suministro para sistema de mezcla PC**  
**Programma fornitura sistemi miscela PC**

---

Bezeichnung und Artikelnummern  
 Descriptions and article numbers  
 Désignation et numéro d'article  
 Descripción y número de artículos  
 Descrizione e numeri d'articoli

Bezeichnung		Artikelnummern	
<b>TPC 528 / PC - . . . - NT</b>	=	<b>F52 . . . . . 6 (2)</b>	6 = 1 kg-Dose/Tin/Boîte/ Lata/Barattolo 2 = Tube/Tube/Tube/ Tubo/Tubo à 200 ml.
TPC 508 / PC - . . . - NT	=	F50 . . . . . 6 (2)	

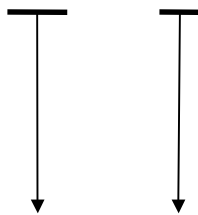

TPC . . . / PC - 01 - NT	=	F . . 96001 6 (2)	Basisfarbton Zitronengelb
TPC . . . / PC - 02 - NT	=	F . . 96002 6 (2)	Basisfarbton Maisgelb
TPC . . . / PC - 03 - NT	=	F . . 96003 6 (2)	Basisfarbton Orange
TPC . . . / PC - 04 - NT	=	F . . 96004 6 (2)	Basisfarbton Nelkenrot
TPC . . . / PC - 05 - NT	=	F . . 96005 6 (2)	Basisfarbton Violett
TPC . . . / PC - 06 - NT	=	F . . 96006 6 (2)	Basisfarbton Kobaltblau
TPC . . . / PC - 07 - NT	=	F . . 96007 6 (2)	Basisfarbton Grün
TPC . . . / PC - 11 - NT	=	F . . 96011 6 (2)	Basisfarbton Mischweiss
TPC . . . / PC - 12 - NT	=	F . . 96012 6 (2)	Basisfarbton Mischschwarz
TPC . . . / PC - 13	=	F . . 96013 6 (2)	Klarlack
TPC . . . / PC - 14 - NT	=	F . . 96014 6 (2)	Lasurfarbton Lasurgelb
TPC . . . / PC - 15 - NT	=	F . . 96015 6 (2)	Lasurfarbton Lasurrot
TPC . . . / PC - 16 - NT	=	F . . 96016 6 (2)	Lasurfarbton Lasurmagenta
TPC . . . / PC - 17 - NT	=	F . . 96017 6 (2)	Lasurfarbton Lasurblau

**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografia**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

---

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlichen Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print.

Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevanten Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes :

Una amplia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Couleurs standards	Colores estandard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezclado PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mxing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezclado GF	Sistema di miscela GF
Euroskala-Lasurfarben	Process colours	Couleurs quadri-chromiques	Colores en cuatricromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Couleurs métallisées	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Couleurs à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagesleuchtfarbtöne	Flourescent colour tones	Couleurs fluoescen-tes	Colores fluoescentes	Colori fluoescenti.

**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografía**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

---

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15.00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15.00 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Puede ordenar su pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajo el número del artículo 706 001 006, por un precio simbólico de CHF 15.00

Para más información sobre Teca-Print Gama de colores para tampografía, consultenos en: [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Potete ordinare il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**HKS - Rezepte**  
**HKS - Recipes**  
**HKS - Recettes**  
**HKS - Recetas**  
**HKS - Ricette**

H 1 K	4.30	PC-01-NT	19.00	PC-02-NT	76.70	PC-11-NT	
H 2 K	69.00	PC-01-NT	22.00	PC-02-NT	0.25	PC-07-NT	8.75
H 3 K	17.00	PC-02-NT	83.00	PC-14-NT			
H 4 K	14.88	PC-01-NT	73.00	PC-02-NT	12.00	PC-11-NT	0.12
H 5 K	24.80	PC-01-NT	74.50	PC-02-NT	0.70	PC-03-NT	
H 6 K	49.50	PC-02-NT	6.00	PC-03-NT	44.50	PC-14-NT	
H 7 K	83.00	PC-02-NT	17.00	PC-03-NT			
H 8 K	53.20	PC-02-NT	33.80	PC-03-NT	13.00	PC-11-NT	
H 10 K	5.00	PC-02-NT	83.00	PC-03-NT	12.00	PC-11-NT	
H 11 K	13.60	PC-02-NT	5.40	PC-03-NT	77.00	PC-11-NT	4.00
H 12 K	53.60	PC-03-NT	21.20	PC-04-NT	25.20	PC-11-NT	
H 13 K	53.50	PC-03-NT	23.50	PC-04-NT	23.00	PC-11-NT	
H 14 K	33.30	PC-02-NT	47.30	PC-04-NT	19.40	PC-11-NT	
H 15 K	61.60	PC-04-NT	20.50	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	17.40
H 16 K	14.30	PC-03-NT	56.00	PC-04-NT	4.60	PC-05-NT	25.10
H 17 K	36.00	PC-04-NT	16.30	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	45.90
H 18 K	40.40	PC-04-NT	10.50	PC-11-NT	7.10	PC-12-NT	42.00
H 21 K	4.40	PC-03-NT	82.10	PC-11-NT	13.50	PC-15-NT	
H 22 K	40.00	PC-03-NT	25.00	PC-04-NT	35.00	PC-11-NT	
H 23 K	53.80	PC-04-NT	25.70	PC-11-NT	20.50	PC-15-NT	
H 24 K	13.80	PC-04-NT	21.40	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	64.00
H 25 K	12.60	PC-04-NT	14.60	PC-11-NT	72.80	PC-16-NT	
H 26 K	3.60	PC-04-NT	10.60	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	85.00
H 27 K	21.80	PC-11-NT	78.20	PC-16-NT			
H 21 K	4.40	PC-03-NT	82.10	PC-11-NT	13.50	PC-15-NT	
H 22 K	40.00	PC-03-NT	25.00	PC-04-NT	35.00	PC-11-NT	
H 23 K	53.80	PC-04-NT	25.70	PC-11-NT	20.50	PC-15-NT	
H 24 K	13.80	PC-04-NT	21.40	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	64.00
H 25 K	12.60	PC-04-NT	14.60	PC-11-NT	72.80	PC-16-NT	
H 26 K	3.60	PC-04-NT	10.60	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	85.00
H 27 K	21.80	PC-11-NT	78.20	PC-16-NT			
H 28 K	20.90	PC-04-NT	13.30	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT	64.40
H 29 K	5.20	PC-05-NT	27.80	PC-11-NT	67.00	PC-16-NT	
H 31 K	0.70	PC-05-NT	16.30	PC-11-NT	83.00	PC-16-NT	
H 32 K	13.40	PC-04-NT	10.70	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	75.00
H 33 K	3.20	PC-05-NT	35.60	PC-11-NT	61.20	PC-16-NT	
H 34 K	16.60	PC-05-NT	38.20	PC-11-NT	45.20	PC-16-NT	
H 35 K	25.00	PC-05-NT	3.00	PC-06-NT	69.00	PC-11-NT	3.00
H 36 K	24.30	PC-05-NT	47.20	PC-11-NT	28.50	PC-16-NT	
H 37 K	8.70	PC-04-NT	36.10	PC-05-NT	39.20	PC-11-NT	16.00
H 38 K	35.00	PC-02-NT	18.00	PC-05-NT	25.30	PC-06-NT	21.70
H 39 K	5.80	PC-05-NT	71.00	PC-11-NT	23.20	PC-17-NT	
H 40 K	1.30	PC-07-NT	77.90	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	19.30
H 41 K	19.70	PC-05-NT	24.00	PC-07-NT	43.80	PC-11-NT	12.5
H 42 K	8.00	PC-05-NT	36.00	PC-06-NT	56.00	PC-11-NT	
H 43 K	12.70	PC-05-NT	33.70	PC-17-NT	51.60	PC-13	2.00
H 44 K	4.20	PC-05-NT	2.00	PC-07-NT	57.00	PC-11-NT	36.80
H 45 K	11.80	PC-05-NT	81.20	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	4.80
H 46 K	0.80	PC-05-NT	87.80	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	9.60
H 47 K	2.90	PC-07-NT	66.60	PC-11-NT	30.50	PC-17-NT	

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**HKS - Rezepte**  
**HKS - Recipes**  
**HKS - Recettes**  
**HKS - Recetas**  
**HKS - Ricette**

H 48 K	8.20	PC-07-NT	66.80	PC-11-NT	25.00	PC-17-NT	
H 49 K	7.00	PC-07-NT	55.70	PC-11-NT	37.30	PC-17-NT	
H 50 K	1.55	PC-07-NT	92.90	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	5.40 PC-17-NT
H 51 K	13.70	PC-07-NT	76.70	PC-11-NT	0.73	PC-12-NT	8.87 PC-17-NT
H 52 K	36.50	PC-07-NT	57.60	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	4.40 PC-17-NT
H 53 K	0.50	PC-01-NT	35.00	PC-07-NT	64.50	PC-11-NT	
H 54 K	13.60	PC-02-NT	59.40	PC-07-NT	27.00	PC-11-NT	
H 55 K	67.60	PC-07-NT	20.00	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	10.00 PC-14-NT
H 56 K	64.40	PC-07-NT	25.70	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT	2.90 PC-17-NT
H 57 K	39.10	PC-07-NT	21.50	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT	37.10 PC-14-NT
H 58 K	63.70	PC-02-NT	18.80	PC-11-NT	5.80	PC-12-NT	11.70 PC-17-NT
H 59 K	23.00	PC-01-NT	40.10	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	36.50 PC-17-NT
H 60 K	37.40	PC-02-NT	3.40	PC-11-NT	51.50	PC-14-NT	7.70 PC-17-NT
H 61 K	70.00	PC-02-NT	7.80	PC-11-NT	9.40	PC-12-NT	12.80 PC-17-NT
H 62 K	1.05	PC-07-NT	1.70	PC-11-NT	8.65	PC-12-NT	88.60 PC-14-NT
H 63 K	79.00	PC-02-NT	11.00	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT	8.00 PC-17-NT
H 64 K	14.70	PC-02-NT	11.10	PC-11-NT	66.70	PC-14-NT	7.50 PC-17-NT
H 65 K	11.70	PC-07-NT	0.60	PC-12-NT	87.70	PC-14-NT	
H 66 K	6.80	PC-02-NT	3.50	PC-11-NT	86.80	PC-14-NT	2.90 PC-17-NT
H 67 K	21.70	PC-01-NT	22.70	PC-02-NT	6.40	PC-07-NT	49.20 PC-14-NT
H 68 K	73.40	PC-02-NT	0.55	PC-07-NT	25.60	PC-11-NT	0.45 PC-12-NT
H 69 K	0.16	PC-07-NT	16.04	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	83.30 PC-14-NT
H 71 K	51.90	PC-02-NT	2.66	PC-03-NT	44.90	PC-11-NT	0.54 PC-12-NT
H 72 K	87.55	PC-02-NT	3.90	PC-04-NT	7.80	PC-11-NT	0.75 PC-12-NT
H 73 K	67.80	PC-02-NT	5.20	PC-04-NT	25.00	PC-11-NT	2.00 PC-12-NT
H 74 K	73.30	PC-01-NT	12.30	PC-03-NT	9.30	PC-11-NT	5.10 PC-12-NT
H 75 K	70.70	PC-01-NT	7.00	PC-03-NT	16.70	PC-11-NT	5.60 PC-12-NT
H 76 K	52.70	PC-01-NT	21.30	PC-04-NT	13.00	PC-11-NT	13.00 PC-12-NT
H 77 K	53.00	PC-01-NT	29.40	PC-04-NT	7.60	PC-11-NT	10.00 PC-12-NT
H 78 K	48.00	PC-02-NT	31.00	PC-04-NT	14.40	PC-11-NT	6.60 PC-12-NT
H 81 K	38.40	PC-01-NT	40.00	PC-03-NT	20.00	PC-11-NT	1.60 PC-12-NT
H 82 K	80.00	PC-03-NT	16.50	PC-11-NT	3.50	PC-12-NT	
H 83 K	41.40	PC-01-NT	35.50	PC-04-NT	18.00	PC-11-NT	5.10 PC-12-NT
H 84 K	31.60	PC-01-NT	40.30	PC-04-NT	17.80	PC-11-NT	10.30 PC-12-NT
H 88 K	17.70	PC-01-NT	15.50	PC-04-NT	10.80	PC-11-NT	56.00 PC-12-NT
H 89 K	6.00	PC-01-NT	1.20	PC-03-NT	90.80	PC-11-NT	2.00 PC-12-NT
H 90 K	25.40	PC-01-NT	26.30	PC-04-NT	23.80	PC-11-NT	24.50 PC-12-NT
H 91 K	2.10	PC-01-NT	95.28	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	0.22 PC-17-NT
H 92 K	6.40	PC-01-NT	83.10	PC-11-NT	9.10	PC-12-NT	1.40 PC-16-NT
H 93 K	0.60	PC-07-NT	71.40	PC-11-NT	28.00	PC-12-NT	
H 95 K	4.20	PC-01-NT	0.45	PC-03-NT	91.95	PC-11-NT	3.40 PC-12-NT
H 96 K	7.30	PC-01-NT	84.20	PC-11-NT	6.30	PC-12-NT	2.20 PC-16-NT
H 97 K	29.50	PC-01-NT	37.00	PC-11-NT	33.50	PC-12-NT	

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 021 C	27.70	PC-03-NT	72.30	PC-14-NT		
P 100 C	15.50	PC-01-NT	4.00	PC-02-NT	80.50	PC-11-NT
P 101 C	55.70	PC-11-NT	44.30	PC-14-NT		
P 102 C	20.00	PC-01-NT	80.00	PC-14-NT		
P 103 C	52.00	PC-02-NT	0.55	PC-07-NT	0.80	PC-12-NT
						46.65 PC-14-NT
P 104 C	27.30	PC-02-NT	0.35	PC-07-NT	2.05	PC-12-NT
P 105 C	0.60	PC-03-NT	4.00	PC-11-NT	4.40	PC-12-NT
P 106 C	31.00	PC-01-NT	8.80	PC-02-NT	60.20	PC-11-NT
P 107 C	52.00	PC-01-NT	12.50	PC-02-NT	35.50	PC-11-NT
P 108 C	67.00	PC-01-NT	20.00	PC-02-NT	13.00	PC-11-NT
						70.30 PC-14-NT
						91.00 PC-14-NT
P 109 C	54.00	PC-01-NT	43.00	PC-02-NT	3.00	PC-11-NT
P 110 C	56.00	PC-02-NT	0.60	PC-12-NT	43.40	PC-14-NT
P 111 C	0.60	PC-03-NT	1.65	PC-12-NT	97.75	PC-14-NT
P 112 C	0.90	PC-03-NT	3.00	PC-12-NT	96.10	PC-14-NT
P 113 C	15.80	PC-01-NT	12.40	PC-02-NT	71.80	PC-11-NT
P 114 C	23.50	PC-01-NT	16.50	PC-02-NT	60.00	PC-11-NT
P 115 C	18.00	PC-02-NT	62.00	PC-11-NT	20.00	PC-14-NT
P 116 C	64.80	PC-01-NT	32.10	PC-02-NT	2.40	PC-11-NT
P 116 C 2X	53.50	PC-02-NT	1.90	PC-03-NT	44.60	PC-14-NT
P 117 C	98.60	PC-02-NT	0.30	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
						0.70 PC-15-NT
P 118 C	95.85	PC-02-NT	1.95	PC-12-NT	2.20	PC-14-NT
P 119 C	89.80	PC-02-NT	0.10	PC-04-NT	5.50	PC-11-NT
P 120 C	7.30	PC-02-NT	0.07	PC-03-NT	90.00	PC-11-NT
P 121 C	9.65	PC-02-NT	0.15	PC-03-NT	83.70	PC-11-NT
P 122 C	13.15	PC-02-NT	0.35	PC-03-NT	75.80	PC-11-NT
						4.60 PC-12-NT
						2.63 PC-14-NT
						6.50 PC-14-NT
						10.70 PC-14-NT
P 123 C	53.00	PC-02-NT	0.40	PC-03-NT	46.60	PC-11-NT
P 124 C	2.10	PC-03-NT	0.33	PC-12-NT	97.57	PC-14-NT
P 125 C	3.10	PC-03-NT	1.70	PC-12-NT	95.20	PC-14-NT
P 126 C	2.80	PC-03-NT	3.20	PC-12-NT	94.00	PC-14-NT
P 127 C	13.75	PC-01-NT	0.35	PC-03-NT	85.90	PC-11-NT
P 128 C	30.00	PC-01-NT	0.65	PC-03-NT	69.30	PC-11-NT
P 129 C	42.80	PC-01-NT	0.90	PC-03-NT	56.20	PC-11-NT
P 130 C	2.35	PC-03-NT	3.30	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT
P 130 C 2X	36.00	PC-02-NT	4.00	PC-04-NT	0.10	PC-12-NT
P 131 C	97.40	PC-02-NT	1.70	PC-03-NT	0.90	PC-12-NT
						0.05 PC-12-NT
						0.10 PC-12-NT
						94.10 PC-14-NT
						59.90 PC-14-NT
P 132 C	73.80	PC-02-NT	2.40	PC-03-NT	2.20	PC-12-NT
P 133 C	2.00	PC-03-NT	6.50	PC-12-NT	91.50	PC-14-NT
P 134 C	8.50	PC-02-NT	0.40	PC-03-NT	88.60	PC-11-NT
P 135 C	17.00	PC-02-NT	1.10	PC-03-NT	70.40	PC-11-NT
P 136 C	20.50	PC-02-NT	2.00	PC-03-NT	51.50	PC-11-NT
						21.60 PC-14-NT
P 137 C	80.00	PC-02-NT	2.80	PC-03-NT	17.20	PC-11-NT
P 138 C	73.30	PC-02-NT	5.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 139 C	50.20	PC-02-NT	7.50	PC-03-NT	2.30	PC-12-NT
P 140 C	4.60	PC-03-NT	5.70	PC-12-NT	89.70	PC-14-NT
P 141 C	19.00	PC-01-NT	6.30	PC-02-NT	73.40	PC-11-NT
						21.30 PC-14-NT
						40.00 PC-14-NT
P 142 C	40.20	PC-01-NT	7.30	PC-02-NT	50.40	PC-11-NT
P 143 C	49.70	PC-01-NT	9.60	PC-02-NT	37.80	PC-11-NT
P 144 C	29.20	PC-02-NT	64.60	PC-14-NT	6.20	PC-16-NT
P 145 C	69.40	PC-02-NT	4.40	PC-04-NT	0.70	PC-12-NT
P 146 C	92.00	PC-02-NT	5.70	PC-04-NT	2.30	PC-12-NT
						25.50 PC-14-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 147 C	5.00	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	0.10	PC-04-NT	94.10	PC-11-NT
P 148 C	5.00	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	0.10	PC-04-NT	94.10	PC-11-NT
P 149 C	6.50	PC-02-NT	1.20	PC-03-NT	92.30	PC-11-NT		
P 150 C	26.40	PC-02-NT	3.40	PC-03-NT	70.20	PC-11-NT		
P 151 C	33.00	PC-02-NT	14.70	PC-03-NT	52.30	PC-14-NT		
P 152 C	82.00	PC-02-NT	15.00	PC-03-NT	2.50	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT
P 153 C	81.00	PC-02-NT	13.35	PC-03-NT	4.10	PC-11-NT	1.55	PC-12-NT
P 154 C	76.60	PC-02-NT	19.80	PC-03-NT	3.60	PC-12-NT		
P 155 C	96.40	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	0.80	PC-15-NT		
P 156 C	90.70	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	7.50	PC-14-NT	1.75	PC-15-NT
P 157 C	0.10	PC-03-NT	55.40	PC-11-NT	39.00	PC-14-NT	5.50	PC-16-NT
P 158 C	2.10	PC-03-NT	8.00	PC-11-NT	80.70	PC-14-NT	9.20	PC-16-NT
P 159 C	20.00	PC-02-NT	10.65	PC-04-NT	0.65	PC-12-NT	68.70	PC-14-NT
P 160 C	13.20	PC-04-NT	2.40	PC-12-NT	84.40	PC-14-NT		
P 161 C	72.00	PC-02-NT	19.00	PC-04-NT	9.00	PC-12-NT		
P 162 C	1.50	PC-03-NT	97.00	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT		
P 163 C	6.00	PC-03-NT	86.40	PC-11-NT	7.60	PC-14-NT		
P 164 C	15.00	PC-03-NT	60.50	PC-11-NT	24.50	PC-14-NT		
P 165 C	29.80	PC-03-NT	14.90	PC-11-NT	55.30	PC-14-NT		
P 165 C 2X	49.00	PC-03-NT	51.00	PC-14-NT				
P 166 C	37.60	PC-03-NT	3.00	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	59.00	PC-14-NT
P 167 C	41.70	PC-03-NT	1.40	PC-11-NT	1.90	PC-12-NT	55.00	PC-14-NT
P 168 C	72.40	PC-03-NT	15.40	PC-04-NT	1.80	PC-11-NT	10.40	PC-12-NT
P 169 C	2.00	PC-03-NT	97.86	PC-11-NT	0.14	PC-15-NT		
P 170 C	9.50	PC-03-NT	88.80	PC-11-NT	1.70	PC-15-NT		
P 171 C	45.00	PC-03-NT	55.00	PC-11-NT				
P 172 C	85.50	PC-03-NT	14.50	PC-11-NT				
P 173 C	79.20	PC-03-NT	1.20	PC-04-NT	18.50	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT
P 174 C	72.00	PC-03-NT	15.20	PC-04-NT	8.00	PC-11-NT	4.80	PC-12-NT
P 175 C	54.60	PC-03-NT	19.00	PC-04-NT	15.10	PC-11-NT	11.30	PC-12-NT
P 176 C	1.60	PC-03-NT	96.20	PC-11-NT	2.20	PC-15-NT		
P 177 C	7.70	PC-03-NT	83.80	PC-11-NT	8.50	PC-15-NT		
P 178 C	18.00	PC-03-NT	52.20	PC-11-NT	14.20	PC-13	15.60	PC-15-NT
P 179 C	53.80	PC-03-NT	31.94	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	14.00	PC-16-NT
P 180 C	40.00	PC-03-NT	21.20	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	37.20	PC-15-NT
P 181 C	36.50	PC-03-NT	12.30	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT	44.20	PC-15-NT
P 182 C	0.60	PC-03-NT	97.80	PC-11-NT	1.60	PC-15-NT		
P 183 C	2.20	PC-03-NT	90.00	PC-11-NT	7.80	PC-15-NT		
P 184 C	4.10	PC-03-NT	28.30	PC-11-NT	49.30	PC-13	18.30	PC-15-NT
P 185 C	11.80	PC-03-NT	34.70	PC-13	53.50	PC-15-NT		
P 185 C 2X	14.50	PC-03-NT	66.50	PC-04-NT	19.00	PC-13		
P 186 C	17.60	PC-03-NT	56.00	PC-04-NT	26.10	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT
P 187 C	66.80	PC-04-NT	20.50	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	11.50	PC-16-NT
P 188 C	63.80	PC-04-NT	19.30	PC-11-NT	5.30	PC-12-NT	11.60	PC-16-NT
P 189 C	0.85	PC-03-NT	94.70	PC-11-NT	4.45	PC-15-NT		
P 190 C	2.30	PC-03-NT	83.30	PC-11-NT	14.40	PC-15-NT		
P 191 C	5.40	PC-03-NT	52.10	PC-11-NT	42.50	PC-15-NT		
P 192 C	12.00	PC-03-NT	88.00	PC-15-NT				
P 193 C	31.20	PC-04-NT	12.00	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	55.80	PC-15-NT
P 194 C	30.00	PC-04-NT	17.70	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	49.50	PC-15-NT
P 195 C	15.40	PC-03-NT	22.20	PC-11-NT	6.20	PC-12-NT	56.20	PC-15-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 196 C	0.35	PC-01-NT	1.00	PC-04-NT	98.65	PC-11-NT	
P 197 C	0.70	PC-01-NT	3.60	PC-04-NT	95.60	PC-11-NT	0.10
P 198 C	3.50	PC-01-NT	17.00	PC-04-NT	74.80	PC-11-NT	4.70
P 199 C	37.00	PC-04-NT	27.00	PC-11-NT	36.00	PC-15-NT	
P 200 C	55.55	PC-04-NT	25.70	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	18.30
P 201 C	58.00	PC-04-NT	22.80	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT	17.20
P 202 C	56.50	PC-04-NT	21.00	PC-11-NT	3.50	PC-12-NT	19.00
P 203 C	1.20	PC-01-NT	95.10	PC-11-NT	1.50	PC-15-NT	2.20
P 204 C	4.80	PC-04-NT	89.20	PC-11-NT	6.00	PC-16-NT	
P 205 C	7.00	PC-04-NT	67.70	PC-11-NT	20.30	PC-15-NT	5.00
P 206 C	13.00	PC-04-NT	11.00	PC-11-NT	63.00	PC-15-NT	13.00
P 207 C	26.80	PC-04-NT	14.20	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	58.20
P 208 C	28.50	PC-04-NT	25.50	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	43.20
P 209 C	35.00	PC-04-NT	24.70	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	35.30
P 210 C	0.25	PC-03-NT	93.00	PC-11-NT	6.75	PC-15-NT	
P 211 C	77.00	PC-11-NT	6.00	PC-13	16.00	PC-15-NT	1.00
P 212 C	55.30	PC-11-NT	39.50	PC-15-NT	5.20	PC-16-NT	
P 213 C	10.00	PC-11-NT	14.00	PC-13	67.00	PC-15-NT	9.00
P 214 C	0.40	PC-05-NT	0.55	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	98.60
P 215 C	3.30	PC-04-NT	2.70	PC-12-NT	94.00	PC-15-NT	
P 216 C	2.60	PC-04-NT	8.50	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	82.90
P 217 C	0.30	PC-01-NT	97.90	PC-11-NT	0.90	PC-15-NT	0.90
P 218 C	83.70	PC-11-NT	7.60	PC-15-NT	8.70	PC-16-NT	
P 219 C	28.50	PC-11-NT	20.00	PC-13	27.00	PC-15-NT	24.50
P 220 C	13.40	PC-04-NT	3.40	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	82.00
P 221 C	12.40	PC-04-NT	1.80	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	84.00
P 222 C	12.10	PC-04-NT	6.90	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	75.50
P 223 C	92.00	PC-11-NT	4.50	PC-15-NT	3.50	PC-16-NT	
P 224 C	51.40	PC-11-NT	30.00	PC-13	11.80	PC-15-NT	6.80
P 225 C	27.40	PC-11-NT	30.00	PC-13	11.00	PC-15-NT	31.60
P 226 C	22.30	PC-13	43.00	PC-15-NT	34.70	PC-16-NT	
P 227 C	1.40	PC-12-NT	48.30	PC-15-NT	50.30	PC-16-NT	
P 228 C	6.00	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT	28.40	PC-15-NT	62.00
P 229 C	11.00	PC-11-NT	7.60	PC-12-NT	66.00	PC-15-NT	15.40
P 230 C	95.40	PC-11-NT	3.20	PC-15-NT	1.40	PC-16-NT	
P 231 C	35.20	PC-11-NT	49.50	PC-13	5.10	PC-15-NT	10.20
P 232 C	29.00	PC-11-NT	30.00	PC-13	3.00	PC-15-NT	38.00
P 233 C	20.00	PC-11-NT	80.00	PC-16-NT			
P 234 C	6.10	PC-11-NT	1.30	PC-12-NT	92.60	PC-16-NT	
P 235 C	3.30	PC-04-NT	5.10	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	87.60
P 236 C	96.30	PC-11-NT	1.60	PC-15-NT	2.10	PC-16-NT	
P 237 C	39.60	PC-11-NT	50.00	PC-13	2.10	PC-15-NT	8.30
P 238 C	30.00	PC-11-NT	48.40	PC-13	21.60	PC-16-NT	
P 239 C	13.30	PC-11-NT	50.00	PC-13	36.70	PC-16-NT	
P 239 C 2X	0.80	PC-05-NT	20.00	PC-13	10.00	PC-15-NT	69.20
P 240 C	0.90	PC-05-NT	13.50	PC-11-NT	41.10	PC-13	44.50
P 241 C	1.80	PC-05-NT	28.00	PC-11-NT	70.20	PC-16-NT	
P 242 C	5.10	PC-05-NT	16.60	PC-11-NT	2.70	PC-12-NT	75.60
P 243 C	97.20	PC-11-NT	0.33	PC-15-NT	2.47	PC-16-NT	
P 244 C	0.13	PC-05-NT	94.57	PC-11-NT	5.30	PC-16-NT	
P 245 C	0.25	PC-05-NT	87.90	PC-11-NT	11.85	PC-16-NT	

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 246 C	1.40	PC-05-NT	10.60	PC-11-NT	48.50	PC-13	39.50	PC-16-NT
P 247 C	2.00	PC-05-NT	10.50	PC-11-NT	41.70	PC-13	45.80	PC-16-NT
P 248 C	1.20	PC-06-NT	10.90	PC-11-NT	32.70	PC-13	55.20	PC-16-NT
P 249 C	1.90	PC-05-NT	28.70	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT	66.30	PC-16-NT
P 250 C	98.30	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	1.64	PC-16-NT		
P 251 C	0.57	PC-05-NT	95.10	PC-11-NT	4.33	PC-16-NT		
P 252 C	1.00	PC-05-NT	29.70	PC-11-NT	58.10	PC-13	11.20	PC-16-NT
P 253 C	4.80	PC-05-NT	6.80	PC-11-NT	52.60	PC-13	35.80	PC-16-NT
P 254 C	4.00	PC-05-NT	16.00	PC-11-NT	47.90	PC-13	32.10	PC-16-NT
P 255 C	4.60	PC-05-NT	29.90	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT	63.20	PC-16-NT
P 256 C	0.40	PC-05-NT	98.30	PC-11-NT	0.50	PC-14-NT	0.80	PC-16-NT
P 257 C	0.30	PC-06-NT	95.00	PC-11-NT	0.65	PC-14-NT	4.05	PC-16-NT
P 258 C	3.80	PC-05-NT	68.90	PC-11-NT	0.85	PC-12-NT	26.45	PC-16-NT
P 259 C	2.40	PC-03-NT	13.50	PC-05-NT	25.50	PC-11-NT	58.60	PC-16-NT
P 260 C	8.80	PC-05-NT	19.70	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	67.50	PC-16-NT
P 261 C	7.00	PC-05-NT	20.20	PC-11-NT	6.20	PC-12-NT	66.60	PC-16-NT
P 262 C	4.50	PC-05-NT	18.50	PC-11-NT	9.50	PC-12-NT	67.50	PC-16-NT
P 263 C	0.50	PC-05-NT	99.30	PC-11-NT	0.20	PC-14-NT		
P 264 C	1.23	PC-05-NT	0.07	PC-07-NT	98.70	PC-11-NT		
P 265 C	7.50	PC-05-NT	58.50	PC-11-NT	34.00	PC-13		
P 266 C	17.25	PC-05-NT	36.75	PC-11-NT	40.00	PC-13	6.00	PC-16-NT
P 267 C	21.40	PC-05-NT	15.00	PC-11-NT	50.00	PC-13	13.60	PC-16-NT
P 268 C	32.20	PC-05-NT	42.00	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	23.00	PC-16-NT
P 269 C	19.60	PC-05-NT	33.00	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	41.40	PC-16-NT
P 270 C	0.80	PC-01-NT	1.55	PC-05-NT	0.65	PC-07-NT	97.00	PC-11-NT
P 271 C	0.90	PC-01-NT	3.20	PC-05-NT	1.30	PC-07-NT	94.60	PC-11-NT
P 272 C	1.00	PC-01-NT	7.00	PC-05-NT	2.20	PC-07-NT	89.80	PC-11-NT
P 273 C	35.80	PC-05-NT	2.30	PC-06-NT	6.90	PC-07-NT	8.20	PC-11-NT
							46.80	PC-13
P 274 C	6.10	PC-07-NT	2.70	PC-12-NT	78.20	PC-16-NT	13.00	PC-17-NT
P 275 C	39.00	PC-05-NT	20.60	PC-07-NT	3.80	PC-11-NT	36.60	PC-16-NT
P 276 C	21.50	PC-07-NT	2.20	PC-11-NT	5.80	PC-12-NT	70.50	PC-16-NT
P 277 C	0.09	PC-05-NT	0.38	PC-06-NT	0.15	PC-07-NT	99.38	PC-11-NT
P 278 C	0.60	PC-05-NT	0.40	PC-07-NT	98.45	PC-11-NT	0.55	PC-17-NT
P 279 C	1.95	PC-05-NT	0.65	PC-07-NT	93.70	PC-11-NT	3.70	PC-17-NT
P 280 C	16.70	PC-05-NT	17.30	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	65.80	PC-17-NT
P 281 C	10.30	PC-05-NT	20.50	PC-11-NT	2.70	PC-12-NT	66.50	PC-17-NT
P 282 C	9.80	PC-05-NT	15.50	PC-11-NT	6.60	PC-12-NT	68.10	PC-17-NT
P 283 C	0.45	PC-05-NT	0.25	PC-07-NT	98.45	PC-11-NT	0.85	PC-17-NT
P 284 C	1.00	PC-05-NT	0.65	PC-07-NT	96.50	PC-11-NT	1.85	PC-17-NT
P 285 C	2.30	PC-05-NT	87.00	PC-11-NT	10.70	PC-17-NT		
P 286 C	6.50	PC-05-NT	24.50	PC-11-NT	30.00	PC-13	39.00	PC-17-NT
P 287 C	6.00	PC-05-NT	24.00	PC-11-NT	22.00	PC-13	48.00	PC-17-NT
P 288 C	5.50	PC-05-NT	20.70	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	72.90	PC-17-NT
P 289 C	6.80	PC-05-NT	16.00	PC-11-NT	10.40	PC-12-NT	66.80	PC-17-NT
P 290 C	0.13	PC-05-NT	0.30	PC-07-NT	99.43	PC-11-NT	0.14	PC-17-NT
P 291 C	0.25	PC-05-NT	0.27	PC-07-NT	98.98	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT
P 292 C	0.60	PC-05-NT	0.63	PC-07-NT	96.80	PC-11-NT	1.97	PC-17-NT
P 293 C	9.60	PC-06-NT	18.90	PC-11-NT	36.00	PC-13	35.50	PC-17-NT
P 294 C	1.50	PC-05-NT	16.10	PC-11-NT	1.30	PC-12-NT	81.10	PC-17-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 295 C	2.10	PC-05-NT	18.80	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT	75.50	PC-17-NT
P 296 C	0.60	PC-05-NT	15.00	PC-11-NT	11.90	PC-12-NT	72.50	PC-17-NT
P 297 C	0.17	PC-05-NT	0.33	PC-07-NT	98.30	PC-11-NT	1.20	PC-17-NT
P 298 C	0.15	PC-05-NT	0.60	PC-07-NT	96.95	PC-11-NT	2.30	PC-17-NT
P 299 C	0.30	PC-05-NT	0.24	PC-07-NT	94.00	PC-11-NT	5.46	PC-17-NT
P 299 C 2X	34.60	PC-11-NT	33.80	PC-13	31.60	PC-17-NT		
P 300 C	1.00	PC-06-NT	18.00	PC-11-NT	54.60	PC-13	26.40	PC-17-NT
P 301 C	4.20	PC-07-NT	27.80	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT		
P 302 C	9.30	PC-07-NT	24.90	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT	62.50	PC-17-NT
P 303 C	14.20	PC-07-NT	25.70	PC-11-NT	8.10	PC-12-NT	52.00	PC-17-NT
P 304 C	98.78	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.30	PC-14-NT	0.90	PC-17-NT
P 305 C	0.27	PC-01-NT	97.60	PC-11-NT	2.13	PC-17-NT		
P 306 C	0.80	PC-07-NT	93.80	PC-11-NT	5.40	PC-17-NT		
P 306 C 2X	1.50	PC-07-NT	36.00	PC-11-NT	50.00	PC-13	12.50	PC-17-NT
P 307 C	6.00	PC-07-NT	52.80	PC-11-NT	41.20	PC-17-NT		
P 308 C	23.50	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	7.20	PC-14-NT	69.05	PC-17-NT
P 309 C	28.30	PC-07-NT	21.10	PC-11-NT	10.00	PC-12-NT	40.60	PC-17-NT
P 310 C	0.54	PC-07-NT	98.26	PC-11-NT	1.20	PC-17-NT		
P 311 C	1.30	PC-07-NT	96.20	PC-11-NT	2.50	PC-17-NT		
P 312 C	3.20	PC-07-NT	38.90	PC-11-NT	50.00	PC-13	7.90	PC-17-NT
P 313 C	5.20	PC-07-NT	18.60	PC-11-NT	62.60	PC-13	13.60	PC-17-NT
P 314 C	8.70	PC-07-NT	37.30	PC-11-NT	32.60	PC-13	21.40	PC-17-NT
P 315 C	20.80	PC-07-NT	41.20	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT	37.30	PC-17-NT
P 316 C	35.20	PC-07-NT	30.20	PC-11-NT	8.20	PC-12-NT	26.40	PC-17-NT
P 317 C	0.20	PC-01-NT	0.20	PC-07-NT	99.40	PC-11-NT	0.20	PC-17-NT
P 318 C	0.20	PC-01-NT	0.65	PC-07-NT	98.60	PC-11-NT	0.55	PC-17-NT
P 319 C	3.00	PC-07-NT	95.30	PC-11-NT	1.70	PC-17-NT		
P 320 C	14.10	PC-07-NT	18.00	PC-11-NT	57.30	PC-13	10.60	PC-17-NT
P 320 C 2X	30.00	PC-07-NT	11.00	PC-11-NT	36.40	PC-13	22.60	PC-17-NT
P 321 C	22.10	PC-07-NT	26.20	PC-11-NT	32.90	PC-13	18.80	PC-17-NT
P 322 C	33.90	PC-07-NT	40.60	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT	24.40	PC-17-NT
P 323 C	39.60	PC-07-NT	36.90	PC-11-NT	3.70	PC-12-NT	19.80	PC-17-NT
P 324 C	0.15	PC-05-NT	1.45	PC-07-NT	97.95	PC-11-NT	0.45	PC-14-NT
P 325 C	0.30	PC-05-NT	5.50	PC-07-NT	93.70	PC-11-NT	0.50	PC-14-NT
P 326 C	12.00	PC-07-NT	85.00	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT	2.76	PC-17-NT
P 327 C	43.60	PC-07-NT	36.80	PC-11-NT	10.00	PC-13	9.60	PC-17-NT
P 327 C 2X	5.40	PC-02-NT	67.80	PC-07-NT	8.20	PC-11-NT	18.60	PC-17-NT
P 328 C	56.00	PC-07-NT	29.50	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	13.50	PC-17-NT
P 329 C	56.50	PC-07-NT	27.60	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	13.50	PC-17-NT
P 330 C	50.80	PC-07-NT	35.50	PC-11-NT	8.30	PC-12-NT	5.40	PC-17-NT
P 331 C	0.90	PC-07-NT	98.64	PC-11-NT	0.01	PC-12-NT	0.45	PC-14-NT
P 332 C	1.50	PC-07-NT	98.10	PC-11-NT	0.40	PC-14-NT		
P 333 C	5.50	PC-07-NT	93.88	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.60	PC-14-NT
P 334 C	48.00	PC-07-NT	50.40	PC-11-NT	0.36	PC-12-NT	1.24	PC-14-NT
P 335 C	56.04	PC-07-NT	34.20	PC-11-NT	3.16	PC-12-NT	6.60	PC-14-NT
P 336 C	44.50	PC-07-NT	38.00	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	12.50	PC-14-NT
P 337 C	0.70	PC-01-NT	1.44	PC-07-NT	97.70	PC-11-NT	0.16	PC-12-NT
P 338 C	1.33	PC-01-NT	2.70	PC-07-NT	95.70	PC-11-NT	0.27	PC-12-NT
P 339 C	5.70	PC-01-NT	16.44	PC-07-NT	77.50	PC-11-NT	0.36	PC-12-NT
P 340 C	13.20	PC-01-NT	50.00	PC-07-NT	36.44	PC-11-NT	0.36	PC-12-NT
P 341 C	17.30	PC-01-NT	50.50	PC-07-NT	29.70	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 342 C	17.50	PC-01-NT	49.00	PC-07-NT	28.80	PC-11-NT	4.70	PC-12-NT
P 343 C	23.80	PC-01-NT	43.60	PC-07-NT	22.50	PC-11-NT	10.10	PC-12-NT
P 344 C	1.70	PC-01-NT	0.90	PC-07-NT	97.24	PC-11-NT	0.16	PC-12-NT
P 345 C	3.05	PC-01-NT	1.65	PC-07-NT	95.05	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT
P 346 C	6.95	PC-01-NT	3.65	PC-07-NT	89.00	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT
P 347 C	41.60	PC-01-NT	32.40	PC-07-NT	25.10	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT
P 348 C	23.20	PC-02-NT	49.30	PC-07-NT	23.30	PC-11-NT	4.20	PC-14-NT
P 349 C	32.90	PC-02-NT	43.80	PC-07-NT	20.80	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT
P 350 C	45.00	PC-02-NT	26.20	PC-07-NT	17.30	PC-11-NT	11.50	PC-12-NT
P 351 C	2.40	PC-01-NT	1.06	PC-07-NT	96.49	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 352 C	4.10	PC-01-NT	1.85	PC-07-NT	94.00	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 353 C	6.60	PC-01-NT	2.80	PC-07-NT	90.47	PC-11-NT	0.13	PC-12-NT
P 354 C	61.30	PC-01-NT	21.80	PC-07-NT	16.90	PC-11-NT		
P 354 C 2X	47.80	PC-07-NT	52.20	PC-14-NT				
P 355 C	63.70	PC-01-NT	23.40	PC-07-NT	12.30	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT
P 356 C	40.85	PC-02-NT	41.80	PC-07-NT	16.70	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT
P 357 C	44.00	PC-02-NT	28.50	PC-07-NT	19.00	PC-11-NT	8.50	PC-12-NT
P 358 C	1.30	PC-07-NT	91.50	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	7.00	PC-14-NT
P 359 C	1.45	PC-07-NT	90.50	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	7.80	PC-14-NT
P 360 C	1.00	PC-07-NT	56.00	PC-11-NT	40.50	PC-14-NT	2.50	PC-17-NT
P 361 C	2.50	PC-07-NT	30.00	PC-11-NT	64.00	PC-14-NT	3.50	PC-17-NT
P 362 C	15.50	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	79.00	PC-14-NT	4.90	PC-17-NT
P 363 C	17.70	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT	75.50	PC-14-NT	4.80	PC-17-NT
P 364 C	7.40	PC-11-NT	4.50	PC-12-NT	82.20	PC-14-NT	5.90	PC-17-NT
P 365 C	0.50	PC-07-NT	94.00	PC-11-NT	0.07	PC-12-NT	5.43	PC-14-NT
P 366 C	0.60	PC-07-NT	91.50	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	7.80	PC-14-NT
P 367 C	1.50	PC-07-NT	79.33	PC-11-NT	0.17	PC-12-NT	19.00	PC-14-NT
P 368 C	94.00	PC-01-NT	5.00	PC-07-NT	0.60	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT
P 368 C 2X	17.00	PC-07-NT	0.70	PC-12-NT	82.30	PC-14-NT		
P 369 C	7.00	PC-07-NT	6.70	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	85.30	PC-14-NT
P 370 C	6.60	PC-07-NT	1.00	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	90.20	PC-14-NT
P 371 C	3.60	PC-07-NT	11.00	PC-11-NT	5.40	PC-12-NT	80.00	PC-14-NT
P 372 C	0.30	PC-07-NT	93.20	PC-11-NT	6.50	PC-14-NT		
P 373 C	0.60	PC-07-NT	85.10	PC-11-NT	14.30	PC-14-NT		
P 374 C	1.40	PC-07-NT	63.10	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT		
P 375 C	22.20	PC-01-NT	3.40	PC-07-NT	3.00	PC-11-NT	71.40	PC-14-NT
P 375 C 2X	9.00	PC-02-NT	9.00	PC-07-NT	82.00	PC-14-NT		
P 376 C	36.80	PC-02-NT	5.60	PC-07-NT	4.10	PC-11-NT	53.50	PC-14-NT
P 377 C	4.40	PC-07-NT	2.20	PC-12-NT	93.40	PC-14-NT		
P 378 C	38.00	PC-02-NT	5.10	PC-07-NT	6.90	PC-12-NT	50.00	PC-14-NT
P 379 C	0.25	PC-07-NT	75.70	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	24.00	PC-14-NT
P 380 C	0.65	PC-07-NT	47.00	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	52.30	PC-14-NT
P 381 C	0.95	PC-07-NT	31.60	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	67.40	PC-14-NT
P 382 C	0.57	PC-07-NT	5.50	PC-11-NT	93.50	PC-14-NT	0.43	PC-17-NT
P 382 C 2X	23.00	PC-02-NT	3.70	PC-07-NT	1.00	PC-11-NT	72.30	PC-14-NT
P 383 C	1.60	PC-07-NT	1.60	PC-12-NT	96.80	PC-14-NT		
P 384 C	1.80	PC-07-NT	3.00	PC-12-NT	95.20	PC-14-NT		
P 385 C	0.80	PC-07-NT	6.60	PC-12-NT	92.60	PC-14-NT		
P 386 C	9.20	PC-01-NT	0.10	PC-07-NT	75.70	PC-11-NT	15.00	PC-14-NT
P 387 C	9.65	PC-01-NT	0.35	PC-07-NT	46.20	PC-11-NT	43.80	PC-14-NT
P 388 C	29.50	PC-01-NT	0.60	PC-07-NT	8.00	PC-11-NT	61.90	PC-14-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 389 C	33.65	PC-01-NT	0.85	PC-07-NT	65.50	PC-14-NT		
P 390 C	53.90	PC-02-NT	2.10	PC-07-NT	44.00	PC-14-NT		
P 391 C	34.80	PC-02-NT	1.60	PC-07-NT	1.60	PC-12-NT	62.00	PC-14-NT
P 392 C	52.20	PC-02-NT	1.30	PC-07-NT	3.00	PC-12-NT	43.50	PC-14-NT
P 393 C	2.50	PC-02-NT	0.05	PC-07-NT	89.40	PC-11-NT	8.05	PC-14-NT
P 394 C	1.20	PC-02-NT	0.20	PC-07-NT	43.60	PC-11-NT	55.00	PC-14-NT
P 395 C	0.50	PC-02-NT	0.40	PC-07-NT	18.00	PC-11-NT	81.10	PC-14-NT
P 396 C	0.40	PC-02-NT	0.60	PC-07-NT	3.50	PC-11-NT	95.50	PC-14-NT
P 397 C	71.10	PC-02-NT	1.90	PC-07-NT	27.00	PC-14-NT		
P 398 C	36.20	PC-02-NT	1.20	PC-07-NT	1.00	PC-12-NT	61.60	PC-14-NT
P 399 C	48.00	PC-02-NT	1.20	PC-07-NT	2.40	PC-12-NT	48.40	PC-14-NT
P 400 C	1.40	PC-01-NT	97.60	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	0.40	PC-15-NT
P 401 C	1.30	PC-01-NT	0.30	PC-03-NT	97.30	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT
P 402 C	2.50	PC-01-NT	0.50	PC-03-NT	95.30	PC-11-NT	1.70	PC-12-NT
P 403 C	7.10	PC-01-NT	1.60	PC-03-NT	87.30	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT
P 404 C	13.00	PC-01-NT	3.40	PC-03-NT	76.80	PC-11-NT	6.80	PC-12-NT
P 405 C	22.80	PC-01-NT	6.90	PC-03-NT	57.30	PC-11-NT	13.00	PC-12-NT
P 406 C	0.40	PC-04-NT	98.32	PC-11-NT	0.68	PC-12-NT	0.60	PC-14-NT
P 407 C	0.92	PC-04-NT	95.30	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	2.28	PC-14-NT
P 408 C	1.52	PC-04-NT	92.60	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	3.48	PC-14-NT
P 409 C	2.60	PC-04-NT	88.40	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	5.60	PC-14-NT
P 410 C	5.90	PC-04-NT	75.80	PC-11-NT	6.50	PC-12-NT	11.80	PC-14-NT
P 411 C	11.80	PC-04-NT	53.80	PC-11-NT	12.20	PC-12-NT	22.20	PC-14-NT
P 412 C	24.30	PC-04-NT	23.30	PC-11-NT	24.20	PC-12-NT	28.20	PC-14-NT
P 413 C	0.10	PC-04-NT	98.20	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT	1.00	PC-14-NT
P 414 C	0.07	PC-04-NT	97.30	PC-11-NT	1.30	PC-12-NT	1.33	PC-14-NT
P 415 C	0.70	PC-04-NT	91.30	PC-11-NT	2.60	PC-12-NT	5.40	PC-14-NT
P 416 C	1.15	PC-04-NT	85.00	PC-11-NT	4.60	PC-12-NT	9.25	PC-14-NT
P 417 C	2.00	PC-04-NT	76.00	PC-11-NT	7.40	PC-12-NT	14.60	PC-14-NT
P 418 C	4.00	PC-04-NT	54.00	PC-11-NT	13.00	PC-12-NT	29.00	PC-14-NT
P 419 C	18.50	PC-02-NT	3.00	PC-03-NT	10.50	PC-11-NT	68.00	PC-12-NT
P 420 C	0.15	PC-02-NT	99.20	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT		
P 421 C	0.22	PC-02-NT	98.40	PC-11-NT	1.11	PC-12-NT	0.27	PC-14-NT
P 422 C	0.60	PC-02-NT	97.60	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT		
P 423 C	2.20	PC-01-NT	0.20	PC-04-NT	94.20	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT
P 424 C	4.90	PC-01-NT	1.00	PC-04-NT	88.60	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT
P 425 C	10.70	PC-01-NT	2.50	PC-04-NT	75.00	PC-11-NT	11.80	PC-12-NT
P 426 C	13.50	PC-01-NT	5.50	PC-04-NT	25.00	PC-11-NT	56.00	PC-12-NT
P 427 C	99.64	PC-11-NT	0.29	PC-12-NT	0.07	PC-14-NT		
P 428 C	0.06	PC-07-NT	99.40	PC-11-NT	0.54	PC-12-NT		
P 429 C	0.04	PC-04-NT	0.08	PC-07-NT	98.38	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT
P 430 C	0.20	PC-07-NT	96.70	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT		
P 431 C	0.90	PC-06-NT	83.90	PC-11-NT	11.70	PC-12-NT	3.50	PC-14-NT
P 432 C	5.40	PC-01-NT	2.00	PC-06-NT	69.40	PC-11-NT	23.20	PC-12-NT
P 433 C	55.00	PC-11-NT	40.60	PC-12-NT	3.10	PC-14-NT	1.30	PC-17-NT
P 433 C 2X	2.70	PC-01-NT	0.70	PC-03-NT	11.10	PC-11-NT	85.50	PC-12-NT
P 434 C	0.16	PC-02-NT	99.11	PC-11-NT	0.23	PC-12-NT	0.50	PC-15-NT
P 435 C	0.40	PC-02-NT	98.10	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	1.00	PC-15-NT
P 436 C	0.85	PC-02-NT	96.55	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT	1.50	PC-15-NT
P 437 C	7.30	PC-02-NT	75.30	PC-11-NT	4.90	PC-12-NT	12.50	PC-15-NT
P 438 C	14.60	PC-03-NT	19.60	PC-04-NT	48.00	PC-11-NT	17.80	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 439 C	23.00	PC-03-NT	14.80	PC-04-NT	35.80	PC-11-NT	26.40	PC-12-NT
P 440 C	28.20	PC-03-NT	11.00	PC-04-NT	27.40	PC-11-NT	33.40	PC-12-NT
P 441 C	0.26	PC-01-NT	99.34	PC-11-NT	0.38	PC-12-NT	0.02	PC-17-NT
P 442 C	98.70	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT	0.10	PC-17-NT
P 443 C	0.70	PC-02-NT	96.80	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT
P 444 C	1.20	PC-01-NT	0.45	PC-07-NT	93.20	PC-11-NT	5.15	PC-12-NT
P 445 C	4.60	PC-01-NT	75.40	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT		
P 446 C	9.40	PC-01-NT	1.10	PC-03-NT	63.00	PC-11-NT	26.50	PC-12-NT
P 447 C	26.00	PC-01-NT	6.10	PC-03-NT	30.40	PC-11-NT	37.50	PC-12-NT
P 448 C	5.30	PC-03-NT	17.90	PC-11-NT	14.30	PC-12-NT	62.50	PC-14-NT
P 449 C	3.00	PC-03-NT	14.60	PC-11-NT	12.00	PC-12-NT	70.40	PC-14-NT
P 450 C	2.00	PC-03-NT	13.40	PC-11-NT	11.60	PC-12-NT	73.00	PC-14-NT
P 451 C	6.30	PC-02-NT	87.80	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	3.50	PC-14-NT
P 452 C	1.55	PC-02-NT	95.40	PC-11-NT	1.05	PC-12-NT	2.00	PC-14-NT
P 453 C	0.64	PC-02-NT	97.80	PC-11-NT	0.52	PC-12-NT	1.04	PC-14-NT
P 454 C	0.05	PC-03-NT	98.60	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	1.10	PC-14-NT
P 455 C	2.80	PC-03-NT	11.00	PC-12-NT	86.20	PC-14-NT		
P 456 C	1.60	PC-03-NT	4.80	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	89.60	PC-14-NT
P 457 C	1.40	PC-03-NT	2.40	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	94.00	PC-14-NT
P 458 C	0.45	PC-03-NT	77.50	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	21.60	PC-14-NT
P 459 C	0.40	PC-03-NT	86.30	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	13.00	PC-14-NT
P 460 C	0.30	PC-03-NT	92.30	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	7.20	PC-14-NT
P 461 C	0.22	PC-03-NT	95.68	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	4.00	PC-14-NT
P 462 C	8.00	PC-11-NT	11.10	PC-12-NT	66.20	PC-14-NT	14.70	PC-16-NT
P 463 C	81.40	PC-01-NT	10.50	PC-04-NT	2.30	PC-11-NT	5.80	PC-12-NT
P 464 C	86.70	PC-01-NT	9.70	PC-04-NT	3.60	PC-12-NT		
P 464 C 2X	75.50	PC-02-NT	17.50	PC-04-NT	7.00	PC-12-NT		
P 465 C	21.80	PC-01-NT	74.20	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	3.00	PC-16-NT
P 466 C	9.20	PC-01-NT	89.00	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	1.35	PC-16-NT
P 467 C	4.30	PC-01-NT	0.47	PC-04-NT	94.90	PC-11-NT	0.33	PC-12-NT
P 468 C	2.80	PC-01-NT	0.40	PC-04-NT	96.56	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT
P 469 C	15.00	PC-02-NT	70.00	PC-03-NT	15.00	PC-12-NT		
P 470 C	50.50	PC-02-NT	30.50	PC-03-NT	15.50	PC-11-NT	3.50	PC-12-NT
P 471 C	53.40	PC-02-NT	25.00	PC-03-NT	19.60	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT
P 471 C 2X	35.30	PC-02-NT	61.70	PC-03-NT	3.00	PC-12-NT		
P 472 C	9.45	PC-02-NT	3.40	PC-03-NT	86.80	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT
P 473 C	2.10	PC-02-NT	1.26	PC-03-NT	96.52	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT
P 474 C	1.16	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	98.00	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT
P 475 C	1.50	PC-02-NT	0.74	PC-03-NT	97.70	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT
P 476 C	44.00	PC-01-NT	30.00	PC-04-NT	11.40	PC-11-NT	14.60	PC-12-NT
P 477 C	44.60	PC-01-NT	36.50	PC-04-NT	7.60	PC-11-NT	11.30	PC-12-NT
P 478 C	53.20	PC-01-NT	30.30	PC-04-NT	9.50	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT
P 479 C	25.00	PC-01-NT	64.30	PC-11-NT	1.70	PC-12-NT	9.00	PC-16-NT
P 480 C	5.74	PC-01-NT	91.42	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	2.34	PC-16-NT
P 481 C	96.56	PC-11-NT	0.28	PC-12-NT	2.02	PC-14-NT	1.14	PC-16-NT
P 482 C	97.74	PC-11-NT	0.18	PC-12-NT	1.36	PC-14-NT	0.72	PC-16-NT
P 483 C	38.20	PC-02-NT	48.40	PC-04-NT	7.40	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT
P 484 C	44.90	PC-02-NT	45.30	PC-04-NT	8.00	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT
P 485 C	44.00	PC-02-NT	48.00	PC-04-NT	7.90	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT
P 485 C 2X	97.25	PC-04-NT	0.25	PC-05-NT	2.50	PC-11-NT		
P 486 C	7.00	PC-02-NT	4.45	PC-04-NT	88.50	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 487 C	2.90	PC-02-NT	1.95	PC-04-NT	95.10	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 488 C	1.90	PC-02-NT	1.10	PC-04-NT	96.95	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 489 C	1.00	PC-02-NT	0.65	PC-04-NT	98.30	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 490 C	53.60	PC-04-NT	21.00	PC-11-NT	9.40	PC-12-NT	16.00	PC-14-NT
P 491 C	6.60	PC-02-NT	61.20	PC-04-NT	26.00	PC-11-NT	6.20	PC-12-NT
P 492 C	21.00	PC-03-NT	28.60	PC-11-NT	3.20	PC-12-NT	47.20	PC-15-NT
P 493 C	2.00	PC-03-NT	90.40	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	7.20	PC-15-NT
P 494 C	0.87	PC-03-NT	96.40	PC-11-NT	0.13	PC-12-NT	2.60	PC-15-NT
P 495 C	0.60	PC-03-NT	97.60	PC-11-NT	0.08	PC-12-NT	1.72	PC-15-NT
P 496 C	0.50	PC-03-NT	98.30	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	1.14	PC-15-NT
P 497 C	32.10	PC-03-NT	30.20	PC-04-NT	17.70	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT
P 498 C	36.30	PC-03-NT	21.60	PC-04-NT	30.60	PC-11-NT	11.50	PC-12-NT
P 499 C	39.40	PC-03-NT	24.00	PC-04-NT	28.40	PC-11-NT	8.20	PC-12-NT
P 500 C	3.10	PC-03-NT	91.70	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	4.30	PC-15-NT
P 501 C	0.95	PC-02-NT	96.00	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	2.80	PC-15-NT
P 502 C	0.80	PC-02-NT	97.10	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	1.95	PC-15-NT
P 503 C	0.42	PC-02-NT	98.50	PC-11-NT	0.08	PC-12-NT	1.00	PC-15-NT
P 504 C	18.50	PC-03-NT	10.50	PC-11-NT	13.70	PC-12-NT	57.30	PC-15-NT
P 505 C	11.10	PC-03-NT	12.70	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT	69.20	PC-15-NT
P 506 C	8.50	PC-03-NT	16.50	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	70.00	PC-15-NT
P 507 C	88.20	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	1.60	PC-14-NT	9.75	PC-15-NT
P 508 C	94.20	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	0.90	PC-14-NT	4.70	PC-15-NT
P 509 C	96.50	PC-11-NT	0.07	PC-12-NT	0.60	PC-14-NT	2.83	PC-15-NT
P 510 C	97.50	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.50	PC-14-NT	1.96	PC-15-NT
P 511 C	2.60	PC-04-NT	20.30	PC-11-NT	6.70	PC-12-NT	70.40	PC-16-NT
P 512 C	3.40	PC-05-NT	30.80	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	64.20	PC-16-NT
P 513 C	4.00	PC-05-NT	38.00	PC-11-NT	58.00	PC-16-NT		
P 514 C	0.30	PC-05-NT	89.60	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	9.95	PC-16-NT
P 515 C	95.00	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT	0.38	PC-15-NT	4.50	PC-16-NT
P 516 C	97.30	PC-11-NT	0.07	PC-12-NT	0.83	PC-15-NT	1.80	PC-16-NT
P 517 C	98.50	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.60	PC-15-NT	0.80	PC-16-NT
P 518 C	33.30	PC-11-NT	11.30	PC-12-NT	5.40	PC-14-NT	50.00	PC-16-NT
P 519 C	6.00	PC-05-NT	37.50	PC-11-NT	6.50	PC-12-NT	50.00	PC-16-NT
P 520 C	7.30	PC-05-NT	39.20	PC-11-NT	3.20	PC-12-NT	50.30	PC-16-NT
P 521 C	1.20	PC-05-NT	93.30	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	4.60	PC-16-NT
P 522 C	0.65	PC-05-NT	96.90	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT	1.90	PC-16-NT
P 523 C	0.27	PC-05-NT	98.03	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	1.30	PC-16-NT
P 524 C	98.95	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	0.80	PC-16-NT		
P 525 C	10.00	PC-05-NT	24.60	PC-11-NT	7.20	PC-12-NT	58.20	PC-16-NT
P 526 C	0.70	PC-01-NT	17.60	PC-05-NT	31.70	PC-11-NT	50.00	PC-16-NT
P 527 C	13.50	PC-05-NT	25.00	PC-11-NT	38.50	PC-13	23.00	PC-16-NT
P 528 C	3.00	PC-05-NT	70.60	PC-11-NT	20.00	PC-13	6.40	PC-16-NT
P 529 C	0.35	PC-01-NT	1.00	PC-05-NT	97.40	PC-11-NT	1.25	PC-16-NT
P 530 C	0.40	PC-01-NT	0.80	PC-05-NT	97.70	PC-11-NT	1.10	PC-16-NT
P 531 C	0.35	PC-01-NT	0.37	PC-05-NT	98.70	PC-11-NT	0.58	PC-16-NT
P 532 C	8.60	PC-05-NT	44.70	PC-11-NT	41.50	PC-12-NT	5.20	PC-17-NT
P 533 C	12.00	PC-05-NT	55.40	PC-11-NT	19.00	PC-12-NT	13.60	PC-17-NT
P 534 C	11.50	PC-05-NT	64.60	PC-11-NT	9.70	PC-12-NT	14.20	PC-17-NT
P 535 C	0.65	PC-05-NT	97.80	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	0.65	PC-17-NT
P 536 C	0.40	PC-05-NT	98.60	PC-11-NT	0.57	PC-12-NT	0.43	PC-17-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 537 C	0.20	PC-05-NT	99.20	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT	0.25	PC-17-NT
P 538 C	0.08	PC-05-NT	99.56	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	0.10	PC-17-NT
P 539 C	1.80	PC-07-NT	12.40	PC-11-NT	14.80	PC-12-NT	71.00	PC-17-NT
P 540 C	1.00	PC-05-NT	11.10	PC-11-NT	7.30	PC-12-NT	80.60	PC-17-NT
P 541 C	1.10	PC-05-NT	11.00	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	84.50	PC-17-NT
P 542 C	2.60	PC-06-NT	94.80	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT	1.90	PC-17-NT
P 543 C	0.40	PC-05-NT	98.32	PC-11-NT	0.28	PC-12-NT	1.00	PC-17-NT
P 544 C	0.56	PC-06-NT	0.11	PC-07-NT	99.24	PC-11-NT	0.09	PC-12-NT
P 545 C	0.44	PC-06-NT	99.28	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.26	PC-14-NT
P 546 C	11.00	PC-01-NT	23.50	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT	45.50	PC-17-NT
P 547 C	11.60	PC-01-NT	20.00	PC-11-NT	7.40	PC-12-NT	61.00	PC-17-NT
P 548 C	12.90	PC-01-NT	12.30	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT	71.70	PC-17-NT
P 549 C	0.50	PC-05-NT	95.70	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	2.90	PC-17-NT
P 550 C	0.55	PC-05-NT	97.80	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	1.35	PC-17-NT
P 551 C	0.10	PC-05-NT	98.40	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	0.90	PC-17-NT
P 552 C	0.10	PC-07-NT	99.35	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT
P 553 C	23.20	PC-11-NT	16.80	PC-12-NT	50.00	PC-14-NT	10.00	PC-17-NT
P 554 C	33.30	PC-11-NT	7.80	PC-12-NT	45.40	PC-14-NT	13.50	PC-17-NT
P 555 C	39.30	PC-11-NT	4.20	PC-12-NT	43.90	PC-14-NT	12.60	PC-17-NT
P 556 C	93.00	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	4.40	PC-14-NT	1.60	PC-17-NT
P 557 C	96.60	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT	2.00	PC-14-NT	0.70	PC-17-NT
P 558 C	97.70	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT	1.40	PC-14-NT	0.45	PC-17-NT
P 559 C	98.40	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	1.00	PC-14-NT	0.30	PC-17-NT
P 560 C	19.30	PC-07-NT	38.50	PC-11-NT	15.70	PC-12-NT	26.50	PC-14-NT
P 561 C	33.80	PC-07-NT	49.20	PC-11-NT	8.70	PC-12-NT	8.30	PC-14-NT
P 562 C	27.30	PC-07-NT	65.90	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	1.80	PC-14-NT
P 563 C	3.00	PC-07-NT	95.90	PC-11-NT	0.75	PC-12-NT	0.35	PC-14-NT
P 564 C	1.70	PC-07-NT	97.60	PC-11-NT	0.43	PC-12-NT	0.27	PC-14-NT
P 565 C	0.90	PC-07-NT	98.62	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	0.28	PC-14-NT
P 566 C	0.45	PC-07-NT	99.10	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	0.30	PC-14-NT
P 567 C	17.60	PC-02-NT	25.20	PC-07-NT	44.80	PC-11-NT	12.40	PC-12-NT
P 568 C	5.80	PC-02-NT	30.00	PC-07-NT	59.40	PC-11-NT	4.80	PC-12-NT
P 569 C	0.40	PC-02-NT	27.30	PC-07-NT	70.20	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT
P 570 C	2.90	PC-07-NT	96.30	PC-11-NT	0.42	PC-12-NT	0.38	PC-14-NT
P 571 C	1.32	PC-07-NT	98.20	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT	0.24	PC-14-NT
P 572 C	0.82	PC-07-NT	98.86	PC-11-NT	0.11	PC-12-NT	0.21	PC-14-NT
P 573 C	0.55	PC-07-NT	99.10	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	0.30	PC-14-NT
P 574 C	2.60	PC-06-NT	11.70	PC-11-NT	7.50	PC-12-NT	78.20	PC-14-NT
P 575 C	5.00	PC-07-NT	24.00	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	66.00	PC-14-NT
P 576 C	5.00	PC-07-NT	30.00	PC-11-NT	2.60	PC-12-NT	62.40	PC-14-NT
P 577 C	0.60	PC-07-NT	91.30	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	7.60	PC-14-NT
P 578 C	0.45	PC-07-NT	95.00	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT	4.20	PC-14-NT
P 579 C	0.30	PC-07-NT	96.00	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	3.40	PC-14-NT
P 580 C	0.18	PC-07-NT	97.25	PC-11-NT	0.17	PC-12-NT	2.40	PC-14-NT
P 581 C	56.10	PC-02-NT	1.00	PC-07-NT	7.10	PC-12-NT	35.80	PC-14-NT
P 582 C	36.20	PC-02-NT	1.70	PC-07-NT	2.10	PC-12-NT	60.00	PC-14-NT
P 583 C	0.85	PC-07-NT	18.80	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT	79.40	PC-14-NT
P 584 C	0.38	PC-07-NT	56.90	PC-11-NT	0.32	PC-12-NT	42.40	PC-14-NT
P 585 C	0.15	PC-07-NT	77.80	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	21.85	PC-14-NT
P 586 C	0.05	PC-07-NT	87.80	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	12.00	PC-14-NT
P 587 C	0.80	PC-02-NT	94.10	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	5.04	PC-14-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 600 C	1.40	PC-02-NT	97.50	PC-11-NT	1.10	PC-14-NT	
P 601 C	2.00	PC-02-NT	95.00	PC-11-NT	3.00	PC-14-NT	
P 602 C	3.30	PC-02-NT	0.05	PC-07-NT	90.00	PC-11-NT	6.65
P 603 C	4.00	PC-02-NT	0.04	PC-07-NT	74.50	PC-11-NT	21.46
P 604 C	6.95	PC-02-NT	0.15	PC-07-NT	46.60	PC-11-NT	46.30
P 605 C	42.80	PC-02-NT	0.75	PC-07-NT	56.45	PC-14-NT	
P 606 C	53.80	PC-02-NT	0.75	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT	45.20
P 607 C	1.70	PC-02-NT	97.80	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.48
P 608 C	2.20	PC-02-NT	96.60	PC-11-NT	0.03	PC-12-NT	1.17
P 609 C	2.54	PC-02-NT	93.40	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	4.00
P 610 C	2.85	PC-02-NT	81.30	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	15.60
P 611 C	5.10	PC-02-NT	55.40	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	39.00
P 612 C	12.60	PC-02-NT	27.00	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	59.50
P 613 C	17.00	PC-02-NT	2.10	PC-12-NT	80.90	PC-14-NT	
P 614 C	2.30	PC-02-NT	0.01	PC-04-NT	97.61	PC-11-NT	0.08
P 615 C	2.00	PC-02-NT	96.70	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	1.15
P 616 C	2.80	PC-02-NT	94.80	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	2.10
P 617 C	5.25	PC-02-NT	87.30	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT	6.80
P 618 C	12.00	PC-02-NT	66.00	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	20.40
P 619 C	79.70	PC-02-NT	1.10	PC-07-NT	16.50	PC-11-NT	2.70
P 620 C	94.80	PC-02-NT	0.50	PC-07-NT	4.70	PC-12-NT	
P 621 C	0.16	PC-07-NT	99.40	PC-11-NT	0.14	PC-12-NT	0.30
P 622 C	0.40	PC-07-NT	98.60	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	0.60
P 623 C	0.90	PC-07-NT	96.40	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	1.90
P 624 C	2.50	PC-07-NT	91.50	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT	3.90
P 625 C	7.00	PC-07-NT	78.40	PC-11-NT	4.60	PC-12-NT	10.00
P 626 C	27.40	PC-07-NT	36.90	PC-11-NT	13.10	PC-12-NT	22.60
P 627 C	40.80	PC-07-NT	12.80	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT	26.40
P 628 C	99.60	PC-11-NT	0.03	PC-12-NT	0.14	PC-14-NT	0.23
P 629 C	99.20	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT	0.56
P 630 C	98.40	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT	0.26	PC-14-NT	1.22
P 631 C	96.00	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT	0.66	PC-14-NT	3.10
P 632 C	89.60	PC-11-NT	0.28	PC-12-NT	1.80	PC-14-NT	8.32
P 633 C	67.40	PC-11-NT	5.20	PC-14-NT	27.40	PC-17-NT	
P 634 C	45.20	PC-11-NT	7.80	PC-14-NT	47.00	PC-17-NT	
P 635 C	99.40	PC-11-NT	0.20	PC-14-NT	0.40	PC-17-NT	
P 636 C	0.25	PC-07-NT	98.85	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.80
P 637 C	97.40	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.36	PC-14-NT	2.20
P 638 C	1.67	PC-07-NT	92.00	PC-11-NT	0.03	PC-12-NT	6.30
P 639 C	2.60	PC-07-NT	55.40	PC-11-NT	30.00	PC-13	12.00
P 640 C	4.00	PC-07-NT	38.00	PC-11-NT	38.00	PC-13	20.00
P 641 C	5.00	PC-07-NT	28.20	PC-11-NT	37.60	PC-13	29.20
P 642 C	0.54	PC-01-NT	0.28	PC-05-NT	0.30	PC-07-NT	98.88
P 643 C	0.50	PC-01-NT	0.30	PC-05-NT	0.40	PC-07-NT	98.80
P 644 C	0.75	PC-05-NT	1.40	PC-07-NT	97.47	PC-11-NT	0.38
P 645 C	0.27	PC-01-NT	3.00	PC-06-NT	95.60	PC-11-NT	1.13
P 646 C	1.70	PC-05-NT	1.60	PC-07-NT	95.20	PC-11-NT	1.50
P 647 C	36.40	PC-06-NT	38.00	PC-11-NT	12.60	PC-14-NT	13.00
P 648 C	21.00	PC-05-NT	30.50	PC-11-NT	16.60	PC-14-NT	31.90
P 649 C	0.40	PC-01-NT	0.44	PC-07-NT	98.28	PC-11-NT	0.88
P 650 C	0.50	PC-01-NT	0.94	PC-07-NT	96.76	PC-11-NT	1.80

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 651 C	0.60	PC-01-NT	2.20	PC-07-NT	93.20	PC-11-NT	4.00	PC-16-NT
P 652 C	0.15	PC-01-NT	5.90	PC-07-NT	83.95	PC-11-NT	10.00	PC-16-NT
P 653 C	12.60	PC-07-NT	53.40	PC-11-NT	28.30	PC-16-NT	5.70	PC-17-NT
P 654 C	14.30	PC-05-NT	36.60	PC-11-NT	7.30	PC-12-NT	41.80	PC-17-NT
P 655 C	17.50	PC-05-NT	10.00	PC-11-NT	14.00	PC-12-NT	58.50	PC-17-NT
P 656 C	0.16	PC-05-NT	99.44	PC-11-NT	0.23	PC-14-NT	0.17	PC-17-NT
P 657 C	0.40	PC-05-NT	98.80	PC-11-NT	0.40	PC-14-NT	0.40	PC-17-NT
P 658 C	0.55	PC-05-NT	98.40	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	0.90	PC-17-NT
P 659 C	1.95	PC-05-NT	94.60	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	3.05	PC-17-NT
P 660 C	6.00	PC-05-NT	81.00	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	12.50	PC-17-NT
P 661 C	9.50	PC-05-NT	33.50	PC-11-NT	20.00	PC-13	37.00	PC-17-NT
P 662 C	22.90	PC-05-NT	12.50	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT	63.50	PC-17-NT
P 663 C	0.08	PC-05-NT	99.56	PC-11-NT	0.21	PC-12-NT	0.15	PC-15-NT
P 664 C	0.18	PC-05-NT	99.48	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	0.08	PC-15-NT
P 665 C	0.50	PC-05-NT	98.70	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	0.30	PC-15-NT
P 666 C	1.20	PC-05-NT	96.60	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	1.00	PC-15-NT
P 667 C	5.40	PC-05-NT	85.80	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	6.00	PC-15-NT
P 668 C	10.00	PC-05-NT	72.70	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	13.30	PC-15-NT
P 669 C	16.50	PC-05-NT	46.50	PC-11-NT	6.80	PC-12-NT	30.20	PC-15-NT
P 670 C	0.15	PC-03-NT	99.16	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.65	PC-16-NT
P 671 C	0.18	PC-03-NT	98.52	PC-11-NT	0.07	PC-12-NT	1.23	PC-16-NT
P 672 C	0.15	PC-05-NT	95.15	PC-11-NT	0.65	PC-14-NT	4.05	PC-16-NT
P 673 C	0.20	PC-05-NT	89.50	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT	8.80	PC-16-NT
P 674 C	0.50	PC-05-NT	79.00	PC-11-NT	2.50	PC-14-NT	18.00	PC-16-NT
P 675 C	45.90	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	3.20	PC-14-NT	50.50	PC-16-NT
P 676 C	14.30	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	4.70	PC-14-NT	80.00	PC-16-NT
P 677 C	98.80	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	0.34	PC-14-NT	0.80	PC-16-NT
P 678 C	98.50	PC-11-NT	0.08	PC-12-NT	0.34	PC-14-NT	1.08	PC-16-NT
P 679 C	97.80	PC-11-NT	0.14	PC-12-NT	0.34	PC-14-NT	1.72	PC-16-NT
P 680 C	93.60	PC-11-NT	0.37	PC-12-NT	1.03	PC-14-NT	5.00	PC-16-NT
P 681 C	81.00	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	2.90	PC-14-NT	15.10	PC-16-NT
P 682 C	61.80	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	5.20	PC-14-NT	31.40	PC-16-NT
P 683 C	20.00	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT	8.80	PC-14-NT	67.90	PC-16-NT
P 684 C	0.15	PC-03-NT	98.80	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.95	PC-15-NT
P 685 C	0.20	PC-03-NT	97.60	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	2.00	PC-15-NT
P 686 C	0.20	PC-03-NT	96.10	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	3.30	PC-15-NT
P 687 C	0.35	PC-03-NT	89.80	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT	8.90	PC-15-NT
P 688 C	0.50	PC-03-NT	75.50	PC-11-NT	1.70	PC-12-NT	22.30	PC-15-NT
P 689 C	1.50	PC-05-NT	36.40	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT	59.00	PC-15-NT
P 690 C	2.40	PC-05-NT	11.10	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	81.00	PC-15-NT
P 691 C	0.40	PC-02-NT	0.70	PC-04-NT	98.85	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT
P 692 C	0.54	PC-02-NT	1.02	PC-04-NT	98.30	PC-11-NT	0.14	PC-12-NT
P 693 C	1.00	PC-02-NT	2.00	PC-04-NT	96.60	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT
P 694 C	2.40	PC-02-NT	5.80	PC-04-NT	91.10	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT
P 695 C	5.00	PC-02-NT	15.50	PC-04-NT	77.90	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT
P 696 C	6.00	PC-02-NT	34.00	PC-04-NT	56.50	PC-11-NT	3.50	PC-12-NT
P 697 C	29.80	PC-02-NT	16.90	PC-11-NT	3.80	PC-12-NT	49.50	PC-16-NT
P 698 C	0.60	PC-03-NT	99.08	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.30	PC-16-NT
P 699 C	1.10	PC-03-NT	98.00	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.80	PC-16-NT
P 700 C	1.75	PC-03-NT	96.20	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	1.90	PC-16-NT
P 701 C	3.70	PC-03-NT	91.50	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	4.55	PC-16-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 702 C	10.50	PC-03-NT	74.00	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	15.00	PC-16-NT
P 703 C	24.40	PC-03-NT	39.00	PC-11-NT	1.30	PC-12-NT	35.30	PC-16-NT
P 704 C	37.50	PC-03-NT	15.60	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT	44.80	PC-16-NT
P 705 C	0.23	PC-03-NT	99.10	PC-11-NT	0.12	PC-14-NT	0.55	PC-15-NT
P 706 C	0.45	PC-03-NT	97.90	PC-11-NT	0.35	PC-14-NT	1.30	PC-15-NT
P 707 C	0.70	PC-03-NT	94.90	PC-11-NT	0.85	PC-14-NT	3.55	PC-15-NT
P 708 C	1.70	PC-03-NT	87.30	PC-11-NT	1.70	PC-14-NT	9.30	PC-15-NT
P 709 C	6.40	PC-03-NT	74.00	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	19.50	PC-15-NT
P 710 C	5.80	PC-03-NT	21.80	PC-04-NT	55.00	PC-11-NT	17.40	PC-15-NT
P 711 C	20.00	PC-03-NT	16.40	PC-11-NT	0.87	PC-12-NT	62.73	PC-15-NT
P 712 C	0.90	PC-03-NT	97.60	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT		
P 713 C	1.50	PC-03-NT	95.80	PC-11-NT	2.70	PC-14-NT		
P 714 C	3.18	PC-03-NT	87.60	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	9.20	PC-14-NT
P 715 C	6.70	PC-03-NT	64.20	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	29.00	PC-14-NT
P 716 C	11.40	PC-03-NT	29.00	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	59.50	PC-14-NT
P 717 C	15.00	PC-03-NT	4.00	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	80.40	PC-14-NT
P 718 C	25.05	PC-03-NT	1.15	PC-12-NT	73.80	PC-14-NT		
P 719 C	1.00	PC-03-NT	97.00	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT	1.88	PC-14-NT
P 720 C	1.45	PC-03-NT	95.00	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	3.40	PC-14-NT
P 721 C	3.00	PC-03-NT	88.60	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	8.00	PC-14-NT
P 722 C	6.60	PC-03-NT	66.20	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	26.20	PC-14-NT
P 723 C	13.00	PC-03-NT	31.00	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	54.20	PC-14-NT
P 724 C	28.60	PC-03-NT	1.60	PC-11-NT	4.80	PC-12-NT	65.00	PC-14-NT
P 725 C	32.10	PC-02-NT	60.40	PC-03-NT	7.50	PC-12-NT		
P 726 C	0.70	PC-03-NT	97.70	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT	1.48	PC-14-NT
P 727 C	1.30	PC-03-NT	95.10	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	3.20	PC-14-NT
P 728 C	2.80	PC-03-NT	88.60	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	7.80	PC-14-NT
P 729 C	5.70	PC-03-NT	74.00	PC-11-NT	1.30	PC-12-NT	19.00	PC-14-NT
P 730 C	11.70	PC-03-NT	42.00	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT	43.80	PC-14-NT
P 731 C	43.00	PC-02-NT	48.00	PC-03-NT	9.00	PC-12-NT		
P 732 C	38.00	PC-02-NT	50.00	PC-03-NT	12.00	PC-12-NT		
P 801 C	1.40	PC-07-NT	48.00	PC-11-NT	43.30	PC-13	7.30	PC-17-NT
P 801 C 2X	5.40	PC-07-NT	29.00	PC-11-NT	47.50	PC-13	18.10	PC-17-NT
P 802 C	25.60	PC-02-NT	2.98	PC-07-NT	71.43	PC-11-NT		
P 808 C	5.50	PC-01-NT	17.00	PC-07-NT	75.00	PC-11-NT	2.50	PC-17-NT
P 808 C 2X	37.20	PC-07-NT	41.30	PC-11-NT	21.00	PC-13	0.50	PC-17-NT
P 809 C	57.60	PC-01-NT	0.10	PC-07-NT	24.70	PC-11-NT	17.60	PC-14-NT
P 809 C 2X	35.00	PC-01-NT	0.40	PC-07-NT	64.60	PC-14-NT		
P 1205 C	3.92	PC-02-NT	0.08	PC-03-NT	96.00	PC-11-NT		
P 1215 C	8.05	PC-02-NT	0.15	PC-03-NT	91.80	PC-11-NT		
P 1225 C	20.40	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	62.60	PC-11-NT	16.20	PC-14-NT
P 1235 C	53.00	PC-02-NT	1.60	PC-03-NT	34.40	PC-11-NT	11.00	PC-14-NT
P 1245 C	88.30	PC-02-NT	1.60	PC-03-NT	8.70	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT
P 1255 C	95.30	PC-02-NT	2.20	PC-03-NT	2.50	PC-12-NT		
P 1265 C	91.20	PC-02-NT	3.60	PC-03-NT	5.20	PC-12-NT		
P 1345 C	7.20	PC-02-NT	0.60	PC-03-NT	90.40	PC-11-NT	1.80	PC-14-NT
P 1355 C	9.00	PC-02-NT	1.20	PC-03-NT	86.30	PC-11-NT	3.50	PC-14-NT
P 1365 C	21.80	PC-02-NT	1.90	PC-03-NT	76.30	PC-11-NT		
P 1375 C	65.50	PC-02-NT	5.20	PC-03-NT	29.30	PC-11-NT		
P 1385 C	88.00	PC-02-NT	8.85	PC-03-NT	2.20	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT
P 1395 C	85.50	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	3.50	PC-12-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 1405 C	75.40	PC-02-NT	16.60	PC-03-NT	8.00	PC-12-NT		
P 1485 C	11.20	PC-02-NT	3.00	PC-03-NT	85.80	PC-11-NT		
P 1495 C	46.00	PC-02-NT	7.20	PC-03-NT	46.80	PC-11-NT		
P 1505 C	85.50	PC-02-NT	14.50	PC-03-NT				
P 1525 C	29.00	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT	69.60	PC-14-NT		
P 1535 C	34.50	PC-03-NT	4.50	PC-12-NT	61.00	PC-14-NT		
P 1545 C	69.00	PC-03-NT	14.50	PC-04-NT	16.50	PC-12-NT		
P 1555 C	4.80	PC-01-NT	2.60	PC-03-NT	92.60	PC-11-NT		
P 1565 C	18.00	PC-01-NT	6.40	PC-03-NT	75.60	PC-11-NT		
P 1575 C	44.90	PC-01-NT	14.80	PC-03-NT	40.30	PC-11-NT		
P 1585 C	20.40	PC-03-NT	64.20	PC-13	15.40	PC-14-NT		
P 1595 C	28.10	PC-03-NT	9.00	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	61.90	PC-14-NT
P 1605 C	31.80	PC-03-NT	3.40	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	61.40	PC-14-NT
P 1615 C	33.00	PC-03-NT	2.80	PC-11-NT	5.70	PC-12-NT	58.50	PC-14-NT
P 1625 C	1.70	PC-02-NT	5.20	PC-03-NT	93.10	PC-11-NT		
P 1635 C	4.30	PC-02-NT	11.20	PC-03-NT	84.50	PC-11-NT		
P 1645 C	15.00	PC-02-NT	28.00	PC-03-NT	57.00	PC-11-NT		
P 1655 C	38.40	PC-03-NT	11.60	PC-11-NT	50.00	PC-13		
P 1665 C	22.60	PC-02-NT	61.20	PC-03-NT	15.80	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT
P 1675 C	6.10	PC-01-NT	77.80	PC-03-NT	12.80	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT
P 1685 C	78.50	PC-03-NT	4.00	PC-04-NT	10.50	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT
P 1765 C	2.20	PC-03-NT	92.70	PC-11-NT	5.10	PC-15-NT		
P 1767 C	1.10	PC-03-NT	96.30	PC-11-NT	2.60	PC-15-NT		
P 1775 C	4.00	PC-03-NT	86.60	PC-11-NT	9.40	PC-15-NT		
P 1777 C	7.80	PC-03-NT	71.40	PC-11-NT	20.80	PC-15-NT		
P 1785 C	9.20	PC-03-NT	25.00	PC-11-NT	36.80	PC-13	29.00	PC-15-NT
P 1787 C	3.90	PC-03-NT	26.40	PC-04-NT	10.70	PC-11-NT	59.00	PC-13
P 1788 C	19.30	PC-03-NT	13.00	PC-11-NT	26.50	PC-13	41.20	PC-15-NT
P 1788 C 2X	57.50	PC-03-NT	42.50	PC-04-NT				
P 1795 C	36.30	PC-03-NT	33.50	PC-04-NT	30.00	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT
P 1797 C	29.40	PC-03-NT	40.00	PC-04-NT	30.00	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT
P 1805 C	33.20	PC-03-NT	41.00	PC-04-NT	24.20	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT
P 1807 C	11.80	PC-03-NT	54.00	PC-04-NT	31.80	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT
P 1815 C	19.00	PC-03-NT	62.40	PC-04-NT	12.20	PC-11-NT	6.40	PC-12-NT
P 1817 C	29.00	PC-03-NT	36.20	PC-04-NT	20.10	PC-11-NT	14.70	PC-12-NT
P 1895 C	0.40	PC-03-NT	97.40	PC-11-NT	2.20	PC-15-NT		
P 1905 C	0.80	PC-03-NT	93.60	PC-11-NT	5.60	PC-15-NT		
P 1915 C	2.50	PC-03-NT	40.50	PC-11-NT	23.50	PC-13	33.50	PC-15-NT
P 1925 C	4.60	PC-03-NT	1.00	PC-11-NT	18.60	PC-13	75.80	PC-15-NT
P 1935 C	30.50	PC-04-NT	11.70	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	57.30	PC-15-NT
P 1945 C	22.00	PC-04-NT	9.00	PC-11-NT	1.90	PC-12-NT	67.10	PC-15-NT
P 1955 C	19.80	PC-04-NT	11.50	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT	65.40	PC-15-NT
P 2365 C	97.50	PC-11-NT	1.50	PC-15-NT	1.00	PC-16-NT		
P 2375 C	69.80	PC-11-NT	6.00	PC-13	24.20	PC-16-NT		
P 2385 C	0.60	PC-05-NT	27.00	PC-11-NT	30.00	PC-13	42.40	PC-16-NT
P 2395 C	1.20	PC-05-NT	24.00	PC-13	74.80	PC-16-NT		
P 2405 C	2.00	PC-05-NT	7.00	PC-11-NT	26.50	PC-13	64.50	PC-16-NT
P 2415 C	5.80	PC-05-NT	6.20	PC-11-NT	18.00	PC-15-NT	70.00	PC-16-NT
P 2425 C	3.40	PC-05-NT	7.20	PC-11-NT	2.70	PC-12-NT	86.70	PC-16-NT
P 2562 C	0.70	PC-05-NT	97.10	PC-11-NT	2.20	PC-16-NT		
P 2563 C	0.25	PC-02-NT	1.00	PC-05-NT	96.30	PC-11-NT	2.45	PC-16-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 2567 C	0.05	PC-03-NT	1.80	PC-05-NT	96.80	PC-11-NT	1.35	PC-16-NT
P 2572 C	1.70	PC-05-NT	92.20	PC-11-NT	6.10	PC-16-NT		
P 2573 C	2.00	PC-05-NT	91.20	PC-11-NT	0.30	PC-14-NT	6.50	PC-16-NT
P 2577 C	3.20	PC-05-NT	91.60	PC-11-NT	5.20	PC-16-NT		
P 2582 C	5.70	PC-05-NT	26.30	PC-11-NT	50.00	PC-13	18.00	PC-16-NT
P 2583 C	4.60	PC-05-NT	59.80	PC-11-NT	20.00	PC-13	15.60	PC-16-NT
P 2587 C	8.10	PC-05-NT	35.20	PC-11-NT	48.00	PC-13	8.70	PC-16-NT
P 2592 C	11.00	PC-05-NT	5.00	PC-11-NT	55.00	PC-13	29.00	PC-16-NT
P 2592 C 2X	10.20	PC-05-NT	10.40	PC-13	76.10	PC-16-NT	3.30	PC-17-NT
P 2593 C	8.10	PC-05-NT	20.20	PC-11-NT	46.40	PC-13	25.30	PC-16-NT
P 2597 C	21.60	PC-05-NT	6.70	PC-11-NT	41.40	PC-13	30.30	PC-16-NT
P 2602 C	8.50	PC-05-NT	18.00	PC-11-NT	41.50	PC-13	32.00	PC-16-NT
P 2603 C	13.50	PC-05-NT	22.40	PC-11-NT	14.60	PC-13	49.50	PC-16-NT
P 2607 C	21.00	PC-05-NT	6.50	PC-11-NT	41.50	PC-13	31.00	PC-16-NT
P 2612 C	13.60	PC-05-NT	26.70	PC-11-NT	1.70	PC-14-NT	58.00	PC-16-NT
P 2613 C	0.50	PC-04-NT	15.60	PC-05-NT	22.40	PC-11-NT	61.50	PC-16-NT
P 2617 C	25.20	PC-05-NT	10.60	PC-11-NT	30.00	PC-13	34.20	PC-16-NT
P 2622 C	4.30	PC-05-NT	28.70	PC-11-NT	7.20	PC-12-NT	59.80	PC-16-NT
P 2623 C	12.90	PC-05-NT	19.00	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT	65.60	PC-16-NT
P 2627 C	25.90	PC-05-NT	18.60	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	54.30	PC-16-NT
P 2635 C	0.20	PC-01-NT	1.30	PC-05-NT	98.43	PC-11-NT	0.07	PC-16-NT
P 2645 C	2.60	PC-05-NT	97.00	PC-11-NT	0.40	PC-16-NT		
P 2655 C	4.20	PC-05-NT	68.50	PC-11-NT	26.50	PC-13	0.80	PC-16-NT
P 2665 C	10.50	PC-05-NT	29.50	PC-11-NT	60.00	PC-13		
P 2685 C	34.00	PC-05-NT	6.50	PC-11-NT	54.00	PC-13	5.50	PC-16-NT
P 2695 C	34.60	PC-05-NT	28.60	PC-11-NT	4.40	PC-12-NT	32.40	PC-16-NT
P 2705 C	1.44	PC-05-NT	0.18	PC-07-NT	98.20	PC-11-NT	0.18	PC-17-NT
P 2706 C	0.32	PC-05-NT	99.47	PC-11-NT	0.09	PC-12-NT	0.12	PC-17-NT
P 2707 C	0.20	PC-05-NT	99.50	PC-11-NT	0.03	PC-12-NT	0.27	PC-17-NT
P 2708 C	0.74	PC-05-NT	0.47	PC-07-NT	98.55	PC-11-NT	0.24	PC-17-NT
P 2715 C	4.50	PC-05-NT	95.00	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT		
P 2716 C	1.70	PC-05-NT	0.33	PC-07-NT	97.47	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT
P 2717 C	0.50	PC-05-NT	98.83	PC-11-NT	0.02	PC-12-NT	0.65	PC-17-NT
P 2718 C	5.30	PC-05-NT	90.40	PC-11-NT	4.30	PC-17-NT		
P 2725 C	11.50	PC-05-NT	37.10	PC-11-NT	50.00	PC-13	1.40	PC-17-NT
P 2726 C	9.00	PC-05-NT	27.80	PC-11-NT	59.80	PC-13	3.40	PC-17-NT
P 2727 C	5.00	PC-05-NT	64.50	PC-11-NT	21.50	PC-13	9.00	PC-17-NT
P 2728 C	8.80	PC-05-NT	31.00	PC-11-NT	50.00	PC-13	10.20	PC-17-NT
P 2735 C	40.70	PC-05-NT	2.40	PC-11-NT	53.40	PC-13	3.50	PC-17-NT
P 2736 C	18.50	PC-05-NT	6.60	PC-11-NT	69.20	PC-13	5.70	PC-17-NT
P 2738 C	25.00	PC-05-NT	3.00	PC-11-NT	50.00	PC-13	22.00	PC-17-NT
P 2745 C	44.10	PC-05-NT	11.80	PC-11-NT	44.10	PC-13		
P 2746 C	20.40	PC-05-NT	2.40	PC-11-NT	50.00	PC-13	15.80	PC-16-NT
							11.40	PC-17-NT
P 2747 C	26.50	PC-05-NT	34.80	PC-11-NT	38.70	PC-17-NT		
P 2748 C	28.00	PC-05-NT	23.00	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	48.60	PC-17-NT
P 2755 C	23.80	PC-06-NT	0.30	PC-12-NT	75.90	PC-16-NT		
P 2756 C	46.50	PC-05-NT	37.00	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	15.50	PC-17-NT
P 2757 C	25.50	PC-05-NT	24.50	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT	47.50	PC-17-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 2758 C	71.60	PC-06-NT	27.60	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	
P 2765 C	19.00	PC-06-NT	4.50	PC-11-NT	3.00	PC-12-NT	73.50 PC-16-NT
P 2766 C	52.50	PC-05-NT	28.80	PC-11-NT	6.70	PC-12-NT	12.00 PC-17-NT
P 2767 C	42.80	PC-05-NT	34.40	PC-11-NT	10.00	PC-12-NT	12.80 PC-17-NT
P 2768 C	16.50	PC-05-NT	52.00	PC-06-NT	25.00	PC-11-NT	6.50 PC-12-NT
P 2905 C	0.35	PC-05-NT	0.55	PC-07-NT	98.15	PC-11-NT	0.95 PC-17-NT
P 2915 C	1.40	PC-06-NT	0.50	PC-07-NT	97.00	PC-11-NT	1.10 PC-17-NT
P 2925 C	0.80	PC-05-NT	90.00	PC-11-NT	9.20	PC-17-NT	
P 2935 C	1.60	PC-05-NT	29.40	PC-11-NT	20.00	PC-13	49.00 PC-17-NT
P 2945 C	3.60	PC-06-NT	1.50	PC-07-NT	40.60	PC-11-NT	54.30 PC-17-NT
P 2955 C	1.00	PC-05-NT	25.50	PC-11-NT	4.50	PC-12-NT	69.00 PC-17-NT
P 2965 C	3.40	PC-07-NT	25.00	PC-11-NT	9.40	PC-12-NT	62.20 PC-17-NT
P 2975 C	0.03	PC-05-NT	0.06	PC-07-NT	99.31	PC-11-NT	0.60 PC-17-NT
P 2985 C	0.10	PC-05-NT	0.33	PC-07-NT	96.50	PC-11-NT	3.07 PC-17-NT
P 2995 C	0.32	PC-07-NT	90.91	PC-11-NT	8.77	PC-17-NT	
P 3005 C	37.00	PC-11-NT	36.40	PC-13	26.60	PC-17-NT	
P 3015 C	4.70	PC-07-NT	45.20	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	50.00 PC-17-NT
P 3025 C	7.70	PC-02-NT	31.00	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	59.70 PC-17-NT
P 3035 C	11.30	PC-02-NT	24.70	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	58.50 PC-17-NT
P 3105 C	1.00	PC-07-NT	97.75	PC-11-NT	0.05	PC-12-NT	1.20 PC-17-NT
P 3115 C	2.10	PC-07-NT	94.90	PC-11-NT	3.00	PC-17-NT	
P 3125 C	5.10	PC-07-NT	58.20	PC-11-NT	29.00	PC-13	7.70 PC-17-NT
P 3135 C	10.30	PC-07-NT	33.70	PC-11-NT	40.00	PC-13	16.00 PC-17-NT
P 3145 C	19.30	PC-07-NT	54.30	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT	26.25 PC-17-NT
P 3155 C	39.60	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	13.80	PC-14-NT	46.00 PC-17-NT
P 3165 C	33.90	PC-07-NT	30.20	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	31.90 PC-17-NT
P 3242 C	1.80	PC-07-NT	97.90	PC-11-NT	0.30	PC-17-NT	
P 3245 C	1.80	PC-07-NT	98.00	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.10 PC-17-NT
P 3248 C	2.20	PC-01-NT	96.50	PC-11-NT	0.06	PC-12-NT	1.24 PC-17-NT
P 3252 C	2.90	PC-07-NT	96.50	PC-11-NT	0.60	PC-17-NT	
P 3255 C	4.26	PC-07-NT	95.40	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.30 PC-17-NT
P 3258 C	2.50	PC-01-NT	0.70	PC-06-NT	5.30	PC-07-NT	91.50 PC-11-NT
P 3262 C	7.50	PC-07-NT	40.70	PC-11-NT	50.50	PC-13	1.30 PC-17-NT
P 3265 C	11.80	PC-07-NT	87.70	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT	
P 3268 C	20.00	PC-07-NT	78.80	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	0.90 PC-17-NT
P 3272 C	25.20	PC-07-NT	31.40	PC-11-NT	36.80	PC-13	6.60 PC-17-NT
P 3275 C	24.70	PC-07-NT	34.80	PC-11-NT	37.90	PC-13	2.60 PC-17-NT
P 3278 C	47.50	PC-07-NT	50.00	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	2.40 PC-17-NT
P 3282 C	36.80	PC-07-NT	54.50	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	8.50 PC-17-NT
P 3285 C	35.60	PC-07-NT	61.70	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	2.30 PC-17-NT
P 3288 C	61.40	PC-07-NT	36.00	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	1.80 PC-17-NT
P 3292 C	59.70	PC-07-NT	30.30	PC-11-NT	4.60	PC-12-NT	5.40 PC-17-NT
P 3295 C	46.20	PC-07-NT	50.60	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT	1.80 PC-17-NT
P 3298 C	67.70	PC-07-NT	29.20	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT	
P 3302 C	61.20	PC-07-NT	23.60	PC-11-NT	14.00	PC-12-NT	1.20 PC-17-NT
P 3305 C	7.40	PC-02-NT	51.10	PC-07-NT	32.50	PC-11-NT	9.00 PC-12-NT
P 3308 C	56.00	PC-07-NT	16.00	PC-11-NT	11.20	PC-12-NT	16.80 PC-14-NT
P 3375 C	1.00	PC-01-NT	1.90	PC-07-NT	97.10	PC-11-NT	
P 3385 C	2.40	PC-01-NT	4.70	PC-07-NT	92.90	PC-11-NT	
P 3395 C	8.20	PC-01-NT	14.70	PC-07-NT	77.10	PC-11-NT	
P 3405 C	18.20	PC-01-NT	32.80	PC-07-NT	25.60	PC-11-NT	23.40 PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 3415 C	16.30	PC-02-NT	48.60	PC-07-NT	34.00	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT
P 3425 C	19.50	PC-02-NT	49.00	PC-07-NT	28.20	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT
P 3435 C	27.20	PC-02-NT	46.30	PC-07-NT	17.80	PC-11-NT	8.70	PC-12-NT
P 3935 C	1.10	PC-02-NT	79.89	PC-11-NT	0.01	PC-12-NT	19.00	PC-14-NT
P 3945 C	0.20	PC-02-NT	0.10	PC-07-NT	35.00	PC-11-NT	64.70	PC-14-NT
P 3955 C	0.12	PC-02-NT	0.18	PC-07-NT	17.20	PC-11-NT	82.50	PC-14-NT
P 3965 C	0.23	PC-07-NT	99.77	PC-14-NT				
P 3975 C	31.00	PC-02-NT	0.75	PC-07-NT	1.05	PC-12-NT	67.20	PC-14-NT
P 3985 C	42.00	PC-02-NT	0.70	PC-07-NT	3.10	PC-12-NT	54.20	PC-14-NT
P 3995 C	70.90	PC-02-NT	0.30	PC-07-NT	6.70	PC-12-NT	22.10	PC-14-NT
P 4485 C	4.50	PC-03-NT	10.50	PC-12-NT	85.00	PC-14-NT		
P 4495 C	78.40	PC-01-NT	4.20	PC-03-NT	12.00	PC-11-NT	5.40	PC-12-NT
P 4505 C	49.00	PC-01-NT	2.20	PC-03-NT	45.80	PC-11-NT	3.00	PC-12-NT
P 4515 C	22.20	PC-01-NT	1.10	PC-03-NT	75.20	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT
P 4525 C	10.54	PC-01-NT	0.63	PC-03-NT	88.00	PC-11-NT	0.83	PC-12-NT
P 4535 C	5.75	PC-01-NT	0.40	PC-03-NT	93.40	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT
P 4545 C	2.78	PC-01-NT	0.22	PC-03-NT	96.80	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT
P 4625 C	63.00	PC-03-NT	15.60	PC-04-NT	1.90	PC-11-NT	19.50	PC-12-NT
P 4635 C	41.00	PC-01-NT	21.80	PC-03-NT	32.20	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT
P 4645 C	16.00	PC-01-NT	7.00	PC-03-NT	74.80	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT
P 4655 C	8.60	PC-01-NT	3.80	PC-03-NT	86.20	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT
P 4665 C	3.00	PC-01-NT	1.52	PC-03-NT	94.88	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT
P 4675 C	1.60	PC-01-NT	0.82	PC-03-NT	97.26	PC-11-NT	0.32	PC-12-NT
P 4685 C	1.76	PC-01-NT	0.56	PC-04-NT	97.56	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT
P 4695 C	23.80	PC-01-NT	52.80	PC-04-NT	6.20	PC-11-NT	17.20	PC-12-NT
P 4705 C	44.50	PC-01-NT	20.30	PC-04-NT	28.50	PC-11-NT	6.70	PC-12-NT
P 4715 C	30.00	PC-01-NT	11.30	PC-04-NT	55.10	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT
P 4725 C	12.20	PC-01-NT	4.10	PC-04-NT	81.80	PC-11-NT	1.90	PC-12-NT
P 4735 C	4.50	PC-01-NT	1.65	PC-04-NT	93.00	PC-11-NT	0.85	PC-12-NT
P 4745 C	2.60	PC-01-NT	1.14	PC-04-NT	95.80	PC-11-NT	0.46	PC-12-NT
P 4755 C	1.40	PC-01-NT	0.53	PC-04-NT	97.80	PC-11-NT	0.27	PC-12-NT
P 4975 C	11.00	PC-03-NT	50.00	PC-04-NT	12.20	PC-11-NT	26.80	PC-12-NT
P 4985 C	18.00	PC-03-NT	50.60	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	25.40	PC-15-NT
P 4995 C	9.50	PC-03-NT	76.60	PC-11-NT	2.90	PC-12-NT	11.00	PC-15-NT
P 5005 C	4.00	PC-03-NT	89.00	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	5.40	PC-15-NT
P 5015 C	1.50	PC-02-NT	95.40	PC-11-NT	0.44	PC-12-NT	2.66	PC-15-NT
P 5025 C	1.30	PC-02-NT	96.40	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	2.05	PC-15-NT
P 5035 C	0.62	PC-02-NT	98.36	PC-11-NT	0.09	PC-12-NT	0.93	PC-15-NT
P 5115 C	4.60	PC-02-NT	12.40	PC-11-NT	12.30	PC-12-NT	70.70	PC-16-NT
P 5125 C	6.30	PC-02-NT	50.20	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	38.50	PC-16-NT
P 5135 C	2.20	PC-02-NT	77.50	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT	17.00	PC-16-NT
P 5145 C	1.00	PC-02-NT	91.40	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	6.00	PC-16-NT
P 5155 C	0.30	PC-02-NT	97.10	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT	1.90	PC-16-NT
P 5165 C	0.16	PC-02-NT	99.00	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT	0.60	PC-16-NT
P 5175 C	0.16	PC-02-NT	99.30	PC-11-NT	0.10	PC-12-NT	0.44	PC-16-NT
P 5185 C	10.30	PC-02-NT	17.60	PC-11-NT	13.50	PC-12-NT	58.60	PC-16-NT
P 5195 C	3.60	PC-02-NT	36.00	PC-11-NT	9.40	PC-12-NT	51.00	PC-15-NT
P 5205 C	1.60	PC-02-NT	78.50	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	15.90	PC-15-NT
P 5215 C	0.60	PC-02-NT	93.10	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	4.80	PC-15-NT
P 5225 C	0.25	PC-02-NT	96.80	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	2.15	PC-15-NT
P 5235 C	0.12	PC-02-NT	98.60	PC-11-NT	0.36	PC-12-NT	0.92	PC-15-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 5245 C	0.13	PC-02-NT	99.17	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	0.50	PC-15-NT
P 5255 C	20.50	PC-11-NT	8.30	PC-12-NT	62.20	PC-16-NT	9.00	PC-17-NT
P 5265 C	41.40	PC-11-NT	5.90	PC-12-NT	45.70	PC-16-NT	7.00	PC-17-NT
P 5275 C	69.60	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	23.20	PC-16-NT	3.20	PC-17-NT
P 5285 C	90.80	PC-11-NT	1.70	PC-12-NT	6.55	PC-16-NT	0.95	PC-17-NT
P 5295 C	97.00	PC-11-NT	0.75	PC-12-NT	1.90	PC-16-NT	0.35	PC-17-NT
P 5305 C	98.50	PC-11-NT	0.44	PC-12-NT	0.91	PC-16-NT	0.15	PC-17-NT
P 5315 C	99.25	PC-11-NT	0.24	PC-12-NT	0.44	PC-16-NT	0.07	PC-17-NT
P 5395 C	5.20	PC-03-NT	32.20	PC-11-NT	27.20	PC-12-NT	35.40	PC-17-NT
P 5405 C	1.50	PC-05-NT	83.70	PC-11-NT	7.70	PC-12-NT	7.10	PC-17-NT
P 5415 C	0.70	PC-05-NT	92.00	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	3.30	PC-17-NT
P 5425 C	0.35	PC-05-NT	97.00	PC-11-NT	1.65	PC-12-NT	1.00	PC-17-NT
P 5435 C	0.15	PC-05-NT	99.00	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT
P 5445 C	0.08	PC-05-NT	99.30	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	0.22	PC-17-NT
P 5455 C	0.02	PC-05-NT	99.60	PC-11-NT	0.28	PC-12-NT	0.10	PC-17-NT
P 5463 C	8.00	PC-05-NT	48.20	PC-07-NT	30.00	PC-11-NT	13.80	PC-12-NT
P 5467 C	38.00	PC-07-NT	26.50	PC-11-NT	24.50	PC-12-NT	11.00	PC-14-NT
P 5473 C	3.70	PC-05-NT	27.80	PC-07-NT	64.10	PC-11-NT	4.40	PC-12-NT
P 5477 C	14.00	PC-07-NT	62.00	PC-11-NT	14.50	PC-12-NT	9.50	PC-14-NT
P 5483 C	0.60	PC-05-NT	5.50	PC-07-NT	91.70	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT
P 5487 C	3.20	PC-07-NT	87.20	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	4.60	PC-14-NT
P 5493 C	0.32	PC-05-NT	2.51	PC-07-NT	96.02	PC-11-NT	1.15	PC-12-NT
P 5497 C	0.90	PC-07-NT	96.20	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	1.10	PC-14-NT
P 5503 C	0.14	PC-05-NT	1.10	PC-07-NT	98.27	PC-11-NT	0.49	PC-12-NT
P 5507 C	0.48	PC-07-NT	98.40	PC-11-NT	0.92	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT
P 5513 C	0.04	PC-05-NT	0.41	PC-07-NT	99.32	PC-11-NT	0.23	PC-12-NT
P 5517 C	0.26	PC-07-NT	99.00	PC-11-NT	0.54	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT
P 5523 C	0.20	PC-07-NT	99.60	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT		
P 5527 C	0.20	PC-07-NT	99.17	PC-11-NT	0.43	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT
P 5535 C	25.70	PC-11-NT	20.60	PC-12-NT	42.70	PC-14-NT	11.00	PC-17-NT
P 5545 C	70.40	PC-11-NT	7.60	PC-12-NT	18.20	PC-14-NT	3.80	PC-17-NT
P 5555 C	90.70	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	5.50	PC-14-NT	1.00	PC-17-NT
P 5565 C	94.50	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	3.40	PC-14-NT	0.60	PC-17-NT
P 5575 C	97.40	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	1.40	PC-14-NT	0.30	PC-17-NT
P 5585 C	98.30	PC-11-NT	0.47	PC-12-NT	1.00	PC-14-NT	0.23	PC-17-NT
P 5595 C	99.00	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	0.62	PC-14-NT	0.08	PC-17-NT
P 5605 C	60.30	PC-01-NT	18.20	PC-06-NT	2.80	PC-11-NT	18.70	PC-12-NT
P 5615 C	35.00	PC-01-NT	3.70	PC-06-NT	52.50	PC-11-NT	8.80	PC-12-NT
P 5625 C	18.90	PC-01-NT	1.70	PC-06-NT	74.60	PC-11-NT	4.80	PC-12-NT
P 5635 C	0.55	PC-06-NT	94.45	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT	3.50	PC-14-NT
P 5645 C	0.20	PC-07-NT	98.10	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	0.80	PC-14-NT
P 5655 C	0.95	PC-01-NT	0.20	PC-07-NT	98.20	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT
P 5665 C	0.38	PC-01-NT	0.08	PC-07-NT	99.16	PC-11-NT	0.38	PC-12-NT
P 5743 C	2.00	PC-07-NT	16.70	PC-11-NT	14.00	PC-12-NT	67.30	PC-14-NT
P 5747 C	42.80	PC-02-NT	3.30	PC-07-NT	10.20	PC-12-NT	43.70	PC-14-NT
P 5753 C	0.90	PC-07-NT	27.80	PC-11-NT	9.00	PC-12-NT	62.30	PC-14-NT
P 5757 C	66.80	PC-02-NT	3.00	PC-07-NT	25.90	PC-11-NT	4.30	PC-12-NT
P 5763 C	0.50	PC-07-NT	50.70	PC-11-NT	5.80	PC-12-NT	43.00	PC-14-NT
P 5767 C	35.20	PC-02-NT	1.50	PC-07-NT	61.00	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT
P 5773 C	0.10	PC-07-NT	83.60	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT	13.80	PC-14-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 5777 C	13.50	PC-02-NT	0.50	PC-07-NT	84.80	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT
P 5783 C	0.14	PC-07-NT	94.16	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	4.50	PC-14-NT
P 5787 C	4.30	PC-02-NT	0.15	PC-07-NT	95.00	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT
P 5793 C	96.00	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	3.20	PC-14-NT		
P 5797 C	2.96	PC-02-NT	0.16	PC-07-NT	96.50	PC-11-NT	0.38	PC-12-NT
P 5803 C	98.00	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	1.60	PC-14-NT		
P 5807 C	1.40	PC-02-NT	0.04	PC-07-NT	98.40	PC-11-NT	0.16	PC-12-NT
P 5815 C	0.56	PC-03-NT	1.10	PC-07-NT	14.40	PC-12-NT	83.94	PC-14-NT
P 5825 C	29.20	PC-02-NT	22.00	PC-11-NT	5.80	PC-12-NT	43.00	PC-14-NT
P 5835 C	12.00	PC-02-NT	67.00	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT	18.50	PC-14-NT
P 5845 C	8.00	PC-02-NT	82.60	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT	8.00	PC-14-NT
P 5855 C	2.70	PC-02-NT	94.20	PC-11-NT	0.60	PC-12-NT	2.50	PC-14-NT
P 5865 C	2.40	PC-02-NT	95.55	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT	1.50	PC-14-NT
P 5875 C	1.80	PC-02-NT	97.95	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT		
P 7401 C	95.60	PC-11-NT	4.00	PC-02-NT	0.33	PC-15-NT	0.07	PC-12-NT
P 7402 C	88.40	PC-11-NT	10.80	PC-14-NT	0.66	PC-15-NT	0.14	PC-12-NT
P 7403 C	76.70	PC-11-NT	22.00	PC-14-NT	1.10	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT
P 7404 C	19.00	PC-11-NT	75.60	PC-14-NT	5.00	PC-02-NT	0.40	PC-04-NT
P 7405 C	6.00	PC-11-NT	93.77	PC-02-NT	0.23	PC-17-NT		
P 7406 C	99.45	PC-02-NT	0.55	PC-12-NT				
P 7407 C	29.30	PC-11-NT	65.20	PC-14-NT	4.50	PC-15-NT	1.00	PC-12-NT
P 7408 C	30.10	PC-11-NT	68.05	PC-14-NT	1.70	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 7409 C	7.25	PC-11-NT	90.00	PC-14-NT	2.60	PC-04-NT	0.15	PC-12-NT
P 7410 C	55.70	PC-11-NT	37.70	PC-14-NT	6.60	PC-15-NT		
P 7411 C	32.90	PC-11-NT	60.84	PC-14-NT	6.00	PC-16-NT	0.26	PC-12-NT
P 7412 C	19.00	PC-11-NT	70.25	PC-02-NT	9.60	PC-03-NT	1.15	PC-12-NT
P 7413 C	9.30	PC-11-NT	78.00	PC-14-NT	12.00	PC-15-NT	0.70	PC-12-NT
P 7414 C	2.00	PC-11-NT	82.00	PC-14-NT	13.90	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7415 C	89.50	PC-11-NT	7.35	PC-14-NT	3.00	PC-16-NT	0.15	PC-12-NT
P 7416 C	35.40	PC-11-NT	47.50	PC-02-NT	17.10	PC-16-NT		
P 7417 C	21.90	PC-11-NT	57.70	PC-14-NT	20.20	PC-04-NT	0.20	PC-12-NT
P 7418 C	51.00	PC-11-NT	34.00	PC-03-NT	14.00	PC-16-NT	1.00	PC-12-NT
P 7419 C	51.90	PC-11-NT	24.70	PC-04-NT	21.30	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7420 C	20.60	PC-11-NT	45.50	PC-15-NT	31.70	PC-04-NT	2.20	PC-12-NT
P 7421 C	12.20	PC-11-NT	47.60	PC-16-NT	31.00	PC-04-NT	9.20	PC-12-NT
P 7422 C	96.80	PC-11-NT	1.86	PC-15-NT	1.30	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 7423 C	61.20	PC-11-NT	31.20	PC-15-NT	7.35	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 7424 C	31.80	PC-11-NT	51.20	PC-15-NT	13.00	PC-16-NT	4.00	PC-02-NT
P 7425 C	30.00	PC-11-NT	35.40	PC-16-NT	33.80	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
P 7426 C	16.50	PC-11-NT	58.00	PC-04-NT	24.00	PC-16-NT	1.50	PC-12-NT
P 7427 C	11.80	PC-11-NT	67.50	PC-04-NT	18.30	PC-16-NT	2.40	PC-12-NT
P 7428 C	31.00	PC-11-NT	43.60	PC-04-NT	19.80	PC-16-NT	5.60	PC-12-NT
P 7429 C	96.60	PC-11-NT	2.00	PC-16-NT	1.25	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 7430 C	94.80	PC-11-NT	3.35	PC-16-NT	1.60	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 7431 C	84.50	PC-11-NT	10.50	PC-16-NT	4.45	PC-14-NT	0.55	PC-12-NT
P 7432 C	60.30	PC-11-NT	29.00	PC-16-NT	9.80	PC-14-NT	0.90	PC-12-NT
P 7433 C	32.70	PC-11-NT	51.60	PC-16-NT	14.50	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT
P 7434 C	36.70	PC-11-NT	32.50	PC-16-NT	28.70	PC-04-NT	2.10	PC-12-NT
P 7435 C	25.40	PC-11-NT	51.10	PC-16-NT	20.40	PC-04-NT	3.10	PC-12-NT
P 7436 C	98.90	PC-11-NT	0.90	PC-16-NT	0.10	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 7437 C	97.70	PC-11-NT	1.45	PC-15-NT	0.45	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 7438 C	93.60	PC-11-NT	5.60	PC-16-NT	0.60	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7439 C	94.65	PC-11-NT	3.20	PC-04-NT	1.85	PC-05-NT	0.30	PC-12-NT
P 7440 C	89.90	PC-11-NT	6.30	PC-04-NT	2.50	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
P 7441 C	36.30	PC-11-NT	8.70	PC-16-NT	5.00	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 7442 C	13.00	PC-11-NT	14.30	PC-16-NT	8.20	PC-05-NT	64.50	PC-13
P 7443 C	99.50	PC-11-NT	0.23	PC-05-NT	0.07	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT
P 7444 C	98.50	PC-11-NT	0.80	PC-05-NT	0.40	PC-07-NT	0.30	PC-12-NT
P 7445 C	97.60	PC-11-NT	1.40	PC-05-NT	0.28	PC-07-NT	0.72	PC-12-NT
P 7446 C	94.80	PC-11-NT	4.20	PC-05-NT	0.50	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 7447 C	61.50	PC-11-NT	24.20	PC-16-NT	9.50	PC-05-NT	4.80	PC-12-NT
P 7448 C	43.30	PC-11-NT	34.00	PC-04-NT	14.00	PC-05-NT	8.70	PC-12-NT
P 7449 C	19.20	PC-11-NT	46.50	PC-04-NT	23.30	PC-05-NT	11.00	PC-12-NT
P 7450 C	99.00	PC-11-NT	0.44	PC-05-NT	0.34	PC-07-NT	0.22	PC-12-NT
P 7451 C	97.40	PC-11-NT	1.30	PC-05-NT	1.05	PC-17-NT	0.25	PC-12-NT
P 7452 C	96.40	PC-11-NT	2.40	PC-05-NT	1.15	PC-17-NT	0.05	PC-12-NT
P 7453 C	93.20	PC-11-NT	4.30	PC-16-NT	2.30	PC-17-NT	0.20	PC-12-NT
P 7454 C	94.00	PC-11-NT	2.80	PC-17-NT	1.60	PC-05-NT	1.60	PC-12-NT
P 7455 C	78.20	PC-11-NT	13.30	PC-05-NT	7.90	PC-17-NT	0.60	PC-12-NT
P 7456 C	92.90	PC-11-NT	4.60	PC-05-NT	1.70	PC-17-NT	0.80	PC-12-NT
P 7457 C	98.98	PC-11-NT	0.34	PC-17-NT	0.36	PC-14-NT	0.32	PC-15-NT
P 7458 C	97.93	PC-11-NT	1.50	PC-17-NT	0.57	PC-12-NT		
P 7459 C	92.30	PC-11-NT	6.10	PC-17-NT	1.60	PC-12-NT		
P 7460 C	52.60	PC-11-NT	20.40	PC-17-NT	4.40	PC-07-NT	22.60	PC-13
P 7461 C	84.00	PC-11-NT	14.04	PC-17-NT	1.18	PC-05-NT	0.78	PC-12-NT
P 7462 C	68.80	PC-11-NT	22.40	PC-17-NT	5.80	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 7463 C	34.90	PC-11-NT	44.60	PC-17-NT	10.40	PC-05-NT	10.10	PC-12-NT
P 7464 C	98.40	PC-11-NT	1.00	PC-07-NT	0.23	PC-14-NT	0.37	PC-12-NT
P 7465 C	93.50	PC-11-NT	5.28	PC-07-NT	0.72	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT
P 7466 C	62.60	PC-11-NT	11.30	PC-07-NT	6.10	PC-17-NT	20.00	PC-13
P 7467 C	56.40	PC-11-NT	15.40	PC-07-NT	8.20	PC-17-NT	20.00	PC-13
P 7468 C	81.60	PC-11-NT	15.80	PC-17-NT	2.60	PC-12-NT		
P 7469 C	58.80	PC-11-NT	35.60	PC-17-NT	1.80	PC-07-NT	3.80	PC-12-NT
P 7470 C	59.50	PC-11-NT	28.20	PC-17-NT	5.80	PC-14-NT	6.50	PC-12-NT
P 7471 C	98.10	PC-11-NT	1.15	PC-07-NT	0.35	PC-17-NT	0.40	PC-02-NT
P 7472 C	95.20	PC-11-NT	3.60	PC-07-NT	0.45	PC-17-NT	0.75	PC-12-NT
P 7473 C	82.80	PC-11-NT	10.20	PC-07-NT	5.60	PC-14-NT	1.40	PC-12-NT
P 7474 C	68.30	PC-11-NT	17.40	PC-07-NT	11.80	PC-17-NT	2.50	PC-12-NT
P 7475 C	83.30	PC-11-NT	8.80	PC-14-NT	4.20	PC-17-NT	3.70	PC-12-NT
P 7476 C	55.70	PC-11-NT	22.80	PC-07-NT	9.40	PC-17-NT	12.10	PC-12-NT
P 7477 C	66.60	PC-11-NT	16.20	PC-17-NT	1.00	PC-07-NT	16.20	PC-12-NT
P 7478 C	96.40	PC-11-NT	2.30	PC-14-NT	1.20	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7479 C	74.90	PC-11-NT	18.30	PC-14-NT	6.72	PC-07-NT	0.08	PC-12-NT
P 7480 C	55.70	PC-11-NT	16.00	PC-07-NT	16.00	PC-01-NT	12.30	PC-14-NT
P 7481 C	24.60	PC-11-NT	40.00	PC-01-NT	18.40	PC-07-NT	17.00	PC-14-NT
P 7482 C	33.60	PC-11-NT	42.30	PC-14-NT	23.70	PC-07-NT	0.40	PC-12-NT
P 7483 C	11.80	PC-11-NT	62.70	PC-14-NT	18.60	PC-07-NT	6.90	PC-12-NT
P 7484 C	12.70	PC-11-NT	48.70	PC-14-NT	31.50	PC-07-NT	7.10	PC-12-NT
P 7485 C	97.60	PC-11-NT	2.08	PC-14-NT	0.10	PC-07-NT	0.22	PC-12-NT
P 7486 C	88.30	PC-11-NT	10.80	PC-14-NT	0.68	PC-07-NT	0.22	PC-12-NT
P 7487 C	59.50	PC-11-NT	37.50	PC-14-NT	2.90	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7488 C	30.60	PC-11-NT	64.10	PC-14-NT	5.23	PC-07-NT	0.07	PC-12-NT
P 7489 C	37.30	PC-11-NT	58.50	PC-14-NT	2.80	PC-17-NT	1.40	PC-12-NT
P 7490 C	24.20	PC-11-NT	70.00	PC-14-NT	3.50	PC-07-NT	2.30	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7491 C	19.30	PC-11-NT	75.20	PC-14-NT	2.00	PC-07-NT	3.50	PC-12-NT
P 7492 C	89.40	PC-11-NT	10.00	PC-14-NT	0.20	PC-07-NT	0.40	PC-12-NT
P 7493 C	90.30	PC-11-NT	8.85	PC-14-NT	0.20	PC-07-NT	0.65	PC-12-NT
P 7494 C	85.60	PC-11-NT	12.40	PC-14-NT	0.58	PC-07-NT	1.42	PC-12-NT
P 7495 C	25.80	PC-11-NT	71.00	PC-14-NT	1.10	PC-07-NT	2.10	PC-12-NT
P 7496 C	92.80	PC-14-NT	3.80	PC-07-NT	3.40	PC-12-NT		
P 7497 C	53.00	PC-11-NT	37.30	PC-14-NT	4.10	PC-03-NT	5.60	PC-12-NT
P 7498 C	7.40	PC-11-NT	51.00	PC-01-NT	30.20	PC-02-NT	11.40	PC-12-NT
P 7499 C	96.60	PC-11-NT	3.05	PC-14-NT	0.30	PC-15-NT	0.05	PC-12-NT
P 7500 C	96.60	PC-11-NT	3.00	PC-02-NT	0.15	PC-15-NT	0.25	PC-12-NT
P 7501 C	94.70	PC-11-NT	4.10	PC-14-NT	0.90	PC-15-NT	0.30	PC-12-NT
P 7502 C	88.90	PC-11-NT	9.75	PC-02-NT	0.85	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 7503 C	65.00	PC-11-NT	30.20	PC-14-NT	2.50	PC-15-NT	2.30	PC-12-NT
P 7504 C	54.60	PC-11-NT	33.50	PC-14-NT	8.30	PC-03-NT	3.60	PC-12-NT
P 7505 C	29.00	PC-11-NT	54.30	PC-14-NT	12.00	PC-03-NT	4.70	PC-12-NT
P 7506 C	95.40	PC-11-NT	3.82	PC-14-NT	0.70	PC-15-NT	0.08	PC-12-NT
P 7507 C	93.00	PC-11-NT	4.70	PC-14-NT	1.20	PC-02-NT	1.10	PC-15-NT
P 7508 C	79.50	PC-11-NT	17.80	PC-14-NT	2.40	PC-15-NT	0.30	PC-12-NT
P 7509 C	57.00	PC-11-NT	38.80	PC-14-NT	3.50	PC-03-NT	0.70	PC-12-NT
P 7510 C	29.80	PC-11-NT	63.80	PC-14-NT	5.30	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
P 7511 C	3.40	PC-11-NT	86.80	PC-14-NT	7.70	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7512 C	0.15	PC-11-NT	85.60	PC-14-NT	10.80	PC-03-NT	3.45	PC-12-NT
P 7513 C	92.00	PC-11-NT	5.20	PC-14-NT	2.55	PC-15-NT	0.25	PC-12-NT
P 7514 C	81.30	PC-11-NT	13.90	PC-14-NT	4.30	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 7515 C	61.00	PC-11-NT	30.00	PC-14-NT	8.20	PC-15-NT	0.80	PC-12-NT
P 7516 C	14.00	PC-11-NT	63.40	PC-14-NT	19.80	PC-03-NT	2.80	PC-12-NT
P 7517 C	3.80	PC-11-NT	65.10	PC-14-NT	26.60	PC-03-NT	4.50	PC-12-NT
P 7518 C	22.30	PC-11-NT	49.20	PC-14-NT	22.20	PC-15-NT	6.30	PC-12-NT
P 7519 C	18.80	PC-11-NT	58.80	PC-14-NT	13.20	PC-04-NT	9.20	PC-12-NT
P 7520 C	93.80	PC-11-NT	4.00	PC-14-NT	2.05	PC-15-NT	0.15	PC-12-NT
P 7521 C	86.00	PC-11-NT	9.80	PC-14-NT	3.50	PC-15-NT	0.70	PC-12-NT
P 7522 C	48.70	PC-11-NT	38.70	PC-14-NT	11.40	PC-04-NT	1.20	PC-12-NT
P 7523 C	46.00	PC-11-NT	36.50	PC-14-NT	15.80	PC-04-NT	1.70	PC-12-NT
P 7524 C	31.80	PC-11-NT	48.00	PC-14-NT	18.00	PC-04-NT	2.20	PC-12-NT
P 7525 C	27.80	PC-11-NT	55.70	PC-01-NT	14.40	PC-16-NT	2.10	PC-12-NT
P 7526 C	4.80	PC-11-NT	73.50	PC-03-NT	17.40	PC-14-NT	4.30	PC-12-NT
P 7527 C	97.90	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT	0.20	PC-15-NT	0.40	PC-12-NT
P 7528 C	96.90	PC-11-NT	2.45	PC-02-NT	0.25	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 7529 C	93.80	PC-11-NT	4.95	PC-02-NT	0.45	PC-05-NT	0.80	PC-12-NT
P 7530 C	81.60	PC-11-NT	15.55	PC-02-NT	1.45	PC-05-NT	1.40	PC-12-NT
P 7531 C	50.90	PC-11-NT	41.90	PC-02-NT	4.90	PC-05-NT	2.30	PC-12-NT
P 7532 C	25.60	PC-11-NT	62.30	PC-02-NT	9.10	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 7533 C	19.90	PC-11-NT	36.90	PC-14-NT	21.90	PC-03-NT	21.30	PC-12-NT
P 7534 C	98.00	PC-11-NT	1.36	PC-14-NT	0.24	PC-15-NT	0.40	PC-12-NT
P 7535 C	94.30	PC-11-NT	4.25	PC-14-NT	0.60	PC-15-NT	0.85	PC-12-NT
P 7536 C	88.30	PC-11-NT	9.35	PC-14-NT	0.75	PC-03-NT	1.60	PC-12-NT
P 7537 C	96.00	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT		
P 7538 C	93.30	PC-11-NT	4.45	PC-14-NT	0.35	PC-05-NT	1.90	PC-12-NT
P 7539 C	92.20	PC-11-NT	4.85	PC-14-NT	0.55	PC-15-NT	2.40	PC-12-NT
P 7540 C	74.70	PC-11-NT	9.60	PC-14-NT	6.00	PC-15-NT	9.70	PC-12-NT
P 7541 C	99.70	PC-11-NT	0.10	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT		
P 7542 C	97.80	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.70	PC-07-NT	0.70	PC-12-NT
P 7543 C	98.10	PC-11-NT	0.33	PC-07-NT	0.17	PC-05-NT	1.40	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7544 C	95.70	PC-11-NT	0.94	PC-06-NT	0.03	PC-14-NT	3.33	PC-12-NT
P 7545 C	83.60	PC-11-NT	4.40	PC-06-NT	0.90	PC-14-NT	11.10	PC-12-NT
P 7546 C	59.20	PC-11-NT	13.80	PC-16-NT	7.80	PC-17-NT	19.20	PC-12-NT
P 7547 C	22.90	PC-11-NT	21.40	PC-17-NT	21.00	PC-16-NT	34.70	PC-12-NT
P Black 2 C	8.50	PC-03-NT	12.00	PC-11-NT	15.00	PC-12-NT	64.50	PC-14-NT
P Black 2 C 2X	17.00	PC-04-NT	28.20	PC-07-NT	6.00	PC-11-NT	48.80	PC-12-NT
P Black 3 C	12.00	PC-02-NT	30.00	PC-11-NT	29.60	PC-12-NT	28.40	PC-14-NT
P Black 3 C 2X	14.00	PC-04-NT	25.00	PC-07-NT	4.50	PC-11-NT	56.50	PC-12-NT
P Black 4 C	30.00	PC-03-NT	20.00	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT	30.00	PC-14-NT
P Black 4 C 2X	14.20	PC-04-NT	24.70	PC-07-NT	0.50	PC-11-NT	60.60	PC-12-NT
P Black 5 C	36.00	PC-04-NT	31.40	PC-11-NT	17.60	PC-12-NT	15.00	PC-14-NT
P Black 5 C 2X	7.00	PC-03-NT	37.70	PC-05-NT	2.00	PC-11-NT	53.30	PC-12-NT
P Black 6 C	5.00	PC-06-NT	37.00	PC-11-NT	43.60	PC-12-NT	14.40	PC-17-NT
P Black 6 C 2X	25.60	PC-05-NT	22.80	PC-07-NT	2.60	PC-11-NT	49.00	PC-12-NT
P Black 7 C	23.10	PC-02-NT	76.90	PC-12-NT				
P Black C	27.20	PC-01-NT	16.00	PC-03-NT	22.70	PC-11-NT	34.10	PC-12-NT
P Blue 072 C	20.10	PC-05-NT	5.00	PC-11-NT	43.30	PC-13	31.60	PC-17-NT
P Cool Gray 1 C	0.32	PC-01-NT	0.04	PC-05-NT	99.56	PC-11-NT	0.08	PC-12-NT
P Cool Gray 10 C	11.50	PC-01-NT	2.20	PC-05-NT	81.00	PC-11-NT	5.30	PC-12-NT
P Cool Gray 11 C	21.20	PC-01-NT	5.20	PC-05-NT	66.00	PC-11-NT	7.60	PC-12-NT
P Cool Gray 2 C	0.64	PC-01-NT	0.10	PC-05-NT	99.08	PC-11-NT	0.18	PC-12-NT
P Cool Gray 3 C	0.54	PC-01-NT	0.06	PC-05-NT	98.93	PC-11-NT	0.47	PC-12-NT
P Cool Gray 4 C	0.68	PC-01-NT	0.07	PC-05-NT	98.47	PC-11-NT	0.78	PC-12-NT
P Cool Gray 5 C	1.58	PC-01-NT	0.24	PC-05-NT	97.18	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT
P Cool Gray 6 C	0.30	PC-01-NT	98.00	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	0.10	PC-15-NT
P Cool Gray 7 C	0.80	PC-01-NT	96.80	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT	0.30	PC-15-NT
P Cool Gray 8 C	1.70	PC-01-NT	0.40	PC-04-NT	94.70	PC-11-NT	3.20	PC-12-NT
P Cool Gray 9 C	3.50	PC-01-NT	90.80	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	1.70	PC-15-NT
P Green C	33.70	PC-07-NT	15.00	PC-11-NT	51.30	PC-13		
P Green C 2X	64.00	PC-07-NT	7.00	PC-11-NT	27.80	PC-13	1.20	PC-17-NT
P Process Black C	15.70	PC-04-NT	10.70	PC-11-NT	38.40	PC-12-NT	35.20	PC-14-NT
P Process Blue C	1.60	PC-07-NT	16.60	PC-11-NT	62.30	PC-13	19.50	PC-17-NT
P Process Blue C 2X	1.20	PC-07-NT	21.30	PC-11-NT	41.60	PC-13	35.90	PC-17-NT
P Process Cyan C	1.75	PC-07-NT	87.50	PC-11-NT	10.75	PC-17-NT		
P Process Magenta C	6.70	PC-11-NT	20.10	PC-13	45.50	PC-15-NT	27.70	PC-16-NT
P Process Yellow C	10.00	PC-01-NT	90.00	PC-14-NT				
P Purple C	4.00	PC-05-NT	61.40	PC-13	34.60	PC-16-NT		
P Purple C 2X	6.00	PC-05-NT	40.00	PC-13	54.00	PC-16-NT		
P Red 032 C	7.70	PC-03-NT	20.80	PC-04-NT	7.20	PC-11-NT	64.30	PC-13
P Reflex Blue C	12.70	PC-05-NT	2.00	PC-11-NT	51.60	PC-13	33.70	PC-17-NT
P Reflex Blue C 2X	28.00	PC-05-NT	4.00	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT		
P Rhodamine Red C	13.40	PC-11-NT	43.40	PC-13	43.20	PC-16-NT		
P Rhodamine Red C 2X	7.10	PC-13	38.30	PC-15-NT	54.60	PC-16-NT		
P Rubine Red C	16.30	PC-04-NT	2.70	PC-11-NT	26.70	PC-13	54.30	PC-16-NT
P Rubine Red C 2X	26.00	PC-04-NT	12.00	PC-15-NT	62.00	PC-16-NT		
P Violet C 2X	25.00	PC-05-NT	67.00	PC-16-NT	8.00	PC-17-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P Violett C	32.70	PC-05-NT	14.50	PC-11-NT	52.80	PC-13	
P Warm Gray 1 C	0.40	PC-01-NT	0.14	PC-03-NT	99.12	PC-11-NT	0.34 PC-12-NT
P Warm Gray 10 C	6.00	PC-04-NT	70.50	PC-11-NT	7.50	PC-12-NT	16.00 PC-14-NT
P Warm Gray 11 C	8.90	PC-04-NT	56.60	PC-11-NT	10.50	PC-12-NT	24.00 PC-14-NT
P Warm Gray 2 C	0.70	PC-01-NT	0.20	PC-03-NT	98.60	PC-11-NT	0.50 PC-12-NT
P Warm Gray 3 C	0.40	PC-04-NT	97.80	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT	1.00 PC-14-NT
P Warm Gray 4 C	0.60	PC-04-NT	96.40	PC-11-NT	1.25	PC-12-NT	1.75 PC-14-NT
P Warm Gray 5 C	1.00	PC-04-NT	94.40	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	2.80 PC-14-NT
P Warm Gray 6 C	1.10	PC-04-NT	93.70	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT	3.20 PC-14-NT
P Warm Gray 7 C	1.80	PC-04-NT	90.00	PC-11-NT	3.00	PC-12-NT	5.20 PC-14-NT
P Warm Gray 8 C	2.60	PC-04-NT	86.00	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	7.40 PC-14-NT
P Warm Gray 9 C	4.20	PC-04-NT	79.20	PC-11-NT	5.60	PC-12-NT	11.00 PC-14-NT
P Warm Red C	34.00	PC-03-NT	11.70	PC-04-NT	19.90	PC-11-NT	34.40 PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

---

P 327 U	74.60 PC-11-NT	1.30 PC-12-NT	12.70 PC-14-NT	11.40 PC-17-NT
P 1595 U	21.50 PC-02-NT	16.50 PC-03-NT	61.00 PC-11-NT	1.00 PC-12-NT
P 3282 U	18.30 PC-01-NT	68.50 PC-11-NT	1.90 PC-12-NT	11.30 PC-17-NT
P 7460 U	79.70 PC-11-NT	14.70 PC-17-NT	4.50 PC-07-NT	1.10 PC-05-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 1000	11.45	PC-02-NT	87.60	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT		
RAL 1001	10.50	PC-02-NT	0.95	PC-03-NT	87.70	PC-11-NT	0.85	PC-12-NT
RAL 1002	22.00	PC-02-NT	1.05	PC-03-NT	76.00	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT
RAL 1003	80.40	PC-02-NT	1.30	PC-03-NT	18.00	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT
RAL 1004	88.40	PC-02-NT	0.90	PC-03-NT	10.00	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 1005	94.05	PC-02-NT	0.95	PC-03-NT	3.60	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT
RAL 1006	91.30	PC-02-NT	2.45	PC-03-NT	5.50	PC-11-NT	0.75	PC-12-NT
RAL 1007	95.10	PC-02-NT	3.75	PC-03-NT	0.50	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT
RAL 1011	46.00	PC-02-NT	5.30	PC-03-NT	45.90	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT
RAL 1012	22.00	PC-01-NT	47.20	PC-02-NT	30.00	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT
RAL 1013	1.07	PC-02-NT	98.50	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	0.18	PC-15-NT
RAL 1014	6.10	PC-02-NT	92.80	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT	0.60	PC-15-NT
RAL 1015	2.00	PC-02-NT	0.35	PC-03-NT	97.40	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT
RAL 1016	55.50	PC-01-NT	6.00	PC-02-NT	0.10	PC-07-NT	38.40	PC-11-NT
RAL 1017	49.80	PC-02-NT	47.10	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	2.85	PC-15-NT
RAL 1018	30.00	PC-01-NT	26.75	PC-02-NT	43.10	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT
RAL 1019	13.00	PC-02-NT	81.40	PC-11-NT	2.60	PC-12-NT	3.00	PC-15-NT
RAL 1020	28.20	PC-02-NT	67.90	PC-11-NT	3.15	PC-12-NT	0.75	PC-15-NT
RAL 1021	56.25	PC-02-NT	5.00	PC-11-NT	0.25	PC-12-NT	38.50	PC-14-NT
RAL 1023	76.60	PC-02-NT	5.00	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	18.00	PC-14-NT
RAL 1024	49.40	PC-02-NT	46.40	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	2.40	PC-15-NT
RAL 1027	96.70	PC-02-NT	0.30	PC-03-NT	3.00	PC-12-NT		
RAL 1028	43.20	PC-02-NT	3.20	PC-03-NT	53.60	PC-14-NT		
RAL 1032	82.60	PC-02-NT	16.00	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT	0.75	PC-15-NT
RAL 1033	70.00	PC-02-NT	25.90	PC-11-NT	4.10	PC-15-NT		
RAL 1034	35.80	PC-02-NT	2.80	PC-04-NT	61.20	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT
RAL 2000	83.50	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	4.70	PC-11-NT	0.80	PC-12-NT
RAL 2001	36.00	PC-02-NT	53.60	PC-03-NT	8.80	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT
RAL 2002	71.00	PC-03-NT	15.70	PC-04-NT	12.20	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 2003	58.80	PC-02-NT	13.70	PC-03-NT	27.35	PC-11-NT	0.15	PC-12-NT
RAL 2004	48.85	PC-02-NT	44.80	PC-03-NT	6.00	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT
RAL 2008	55.20	PC-02-NT	20.87	PC-03-NT	23.60	PC-11-NT	0.33	PC-12-NT
RAL 2009	57.40	PC-02-NT	42.00	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT		
RAL 2010	45.30	PC-02-NT	30.30	PC-03-NT	23.40	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT
RAL 2011	64.50	PC-02-NT	15.00	PC-03-NT	20.00	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT
RAL 2012	9.60	PC-02-NT	33.50	PC-03-NT	56.20	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 3000	29.30	PC-02-NT	57.00	PC-04-NT	12.30	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT
RAL 3001	8.00	PC-02-NT	80.70	PC-04-NT	9.00	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 3002	9.00	PC-02-NT	77.00	PC-04-NT	12.00	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT
RAL 3003	67.00	PC-04-NT	7.20	PC-11-NT	3.30	PC-12-NT	22.50	PC-16-NT
RAL 3004	81.10	PC-04-NT	12.80	PC-05-NT	6.10	PC-11-NT		
RAL 3005	75.50	PC-04-NT	13.80	PC-05-NT	8.20	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT
RAL 3007	10.84	PC-02-NT	35.55	PC-03-NT	51.27	PC-05-NT		
RAL 3009	43.60	PC-03-NT	27.80	PC-04-NT	19.00	PC-11-NT	9.60	PC-12-NT
RAL 3011	83.60	PC-04-NT	10.90	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT		
RAL 3012	10.40	PC-02-NT	7.50	PC-03-NT	81.00	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 3013	31.60	PC-02-NT	56.80	PC-04-NT	9.30	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 3014	9.55	PC-02-NT	14.60	PC-04-NT	75.20	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT
RAL 3015	2.50	PC-03-NT	94.90	PC-11-NT	0.54	PC-12-NT	2.06	PC-16-NT
RAL 3016	55.00	PC-03-NT	16.50	PC-04-NT	26.00	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT
RAL 3017	17.10	PC-03-NT	66.10	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	16.40	PC-16-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 3018	14.20	PC-03-NT	32.30	PC-04-NT	53.00	PC-11-NT	0.50	PC-12-NT
RAL 3020	25.70	PC-02-NT	69.00	PC-04-NT	4.60	PC-11-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 3022	33.60	PC-02-NT	14.65	PC-04-NT	51.30	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT
RAL 3027	50.90	PC-04-NT	22.80	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT	25.20	PC-16-NT
RAL 3031	13.70	PC-02-NT	58.60	PC-04-NT	26.00	PC-11-NT	1.70	PC-12-NT
RAL 3033	40.00	PC-02-NT	41.80	PC-04-NT	16.70	PC-11-NT	1.50	PC-12-NT
RAL 4001	1.80	PC-01-NT	67.20	PC-11-NT	4.20	PC-12-NT	26.80	PC-16-NT
RAL 4002	24.30	PC-02-NT	22.50	PC-11-NT	2.70	PC-12-NT	50.50	PC-16-NT
RAL 4003	9.00	PC-04-NT	70.65	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT	20.00	PC-16-NT
RAL 4004	18.00	PC-04-NT	10.00	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	66.00	PC-16-NT
RAL 4005	8.70	PC-05-NT	79.20	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	10.50	PC-15-NT
RAL 4006	28.00	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	69.60	PC-16-NT		
RAL 4007	11.00	PC-02-NT	37.10	PC-04-NT	37.40	PC-05-NT	14.50	PC-11-NT
RAL 4008	1.80	PC-05-NT	48.50	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT	47.40	PC-16-NT
RAL 4009	3.00	PC-03-NT	0.90	PC-05-NT	93.60	PC-11-NT	2.50	PC-12-NT
RAL 4010	10.20	PC-04-NT	40.30	PC-11-NT	0.30	PC-12-NT	49.20	PC-16-NT
RAL 4045	0.86	PC-02-NT	0.14	PC-06-NT	95.40	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT
RAL 5000	10.50	PC-05-NT	63.10	PC-11-NT	12.50	PC-12-NT	13.90	PC-17-NT
RAL 5001	4.80	PC-05-NT	50.30	PC-11-NT	12.90	PC-12-NT	32.00	PC-17-NT
RAL 5002	27.50	PC-05-NT	40.70	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	29.60	PC-17-NT
RAL 5003	20.40	PC-05-NT	41.60	PC-11-NT	16.00	PC-12-NT	22.00	PC-17-NT
RAL 5004	26.20	PC-05-NT	11.10	PC-11-NT	42.00	PC-12-NT	20.70	PC-17-NT
RAL 5005	6.00	PC-05-NT	46.20	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	45.00	PC-17-NT
RAL 5007	3.60	PC-05-NT	81.90	PC-11-NT	4.90	PC-12-NT	9.60	PC-17-NT
RAL 5008	3.20	PC-05-NT	47.00	PC-11-NT	42.80	PC-12-NT	7.00	PC-17-NT
RAL 5009	2.50	PC-05-NT	69.40	PC-11-NT	9.80	PC-12-NT	18.30	PC-17-NT
RAL 5010	6.70	PC-05-NT	45.30	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	44.00	PC-17-NT
RAL 5011	16.00	PC-05-NT	28.00	PC-11-NT	33.00	PC-12-NT	23.00	PC-17-NT
RAL 5012	1.40	PC-05-NT	87.70	PC-11-NT	1.10	PC-12-NT	9.80	PC-17-NT
RAL 5013	23.40	PC-05-NT	36.30	PC-11-NT	17.80	PC-12-NT	22.50	PC-17-NT
RAL 5014	2.00	PC-05-NT	91.70	PC-11-NT	3.80	PC-12-NT	2.50	PC-17-NT
RAL 5015	1.70	PC-05-NT	83.90	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	13.50	PC-17-NT
RAL 5017	2.80	PC-05-NT	45.80	PC-11-NT	2.90	PC-12-NT	48.50	PC-17-NT
RAL 5018	9.80	PC-01-NT	78.70	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT	9.40	PC-17-NT
RAL 5019	4.00	PC-05-NT	60.90	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	29.60	PC-17-NT
RAL 5020	34.60	PC-02-NT	13.30	PC-05-NT	17.50	PC-11-NT	34.60	PC-17-NT
RAL 5021	19.40	PC-01-NT	54.00	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	23.20	PC-17-NT
RAL 5022	35.70	PC-05-NT	16.00	PC-06-NT	38.30	PC-11-NT	10.00	PC-12-NT
RAL 5023	4.20	PC-05-NT	85.20	PC-11-NT	4.50	PC-12-NT	6.10	PC-17-NT
RAL 5024	0.70	PC-05-NT	94.20	PC-11-NT	2.00	PC-12-NT	3.10	PC-17-NT
RAL 6000	13.80	PC-02-NT	20.30	PC-07-NT	60.50	PC-11-NT	5.40	PC-12-NT
RAL 6001	51.00	PC-02-NT	22.50	PC-07-NT	22.20	PC-11-NT	4.30	PC-12-NT
RAL 6002	59.80	PC-02-NT	24.00	PC-07-NT	9.70	PC-11-NT	6.50	PC-12-NT
RAL 6003	53.40	PC-02-NT	1.90	PC-07-NT	29.40	PC-11-NT	15.30	PC-12-NT
RAL 6004	27.80	PC-02-NT	20.80	PC-11-NT	10.10	PC-12-NT	41.30	PC-17-NT
RAL 6005	48.20	PC-02-NT	8.80	PC-11-NT	9.30	PC-12-NT	33.70	PC-17-NT
RAL 6006	35.00	PC-02-NT	3.10	PC-03-NT	32.40	PC-11-NT	29.50	PC-12-NT
RAL 6007	53.80	PC-02-NT	8.30	PC-07-NT	7.70	PC-11-NT	30.20	PC-12-NT
RAL 6008	38.40	PC-03-NT	36.10	PC-07-NT	13.70	PC-11-NT	11.80	PC-12-NT
RAL 6009	37.40	PC-02-NT	17.40	PC-07-NT	17.40	PC-11-NT	27.80	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 6010	57.90	PC-02-NT	15.50	PC-07-NT	22.00	PC-11-NT	4.60	PC-12-NT
RAL 6011	31.50	PC-02-NT	4.80	PC-07-NT	58.40	PC-11-NT	5.30	PC-12-NT
RAL 6012	16.60	PC-02-NT	13.30	PC-07-NT	42.40	PC-11-NT	27.70	PC-12-NT
RAL 6013	34.00	PC-02-NT	59.00	PC-11-NT	7.00	PC-12-NT		
RAL 6014	38.00	PC-02-NT	9.80	PC-03-NT	28.30	PC-11-NT	23.90	PC-12-NT
RAL 6015	32.20	PC-02-NT	2.50	PC-03-NT	35.30	PC-11-NT	30.00	PC-12-NT
RAL 6016	54.70	PC-01-NT	19.30	PC-11-NT	3.80	PC-12-NT	22.20	PC-17-NT
RAL 6017	52.25	PC-02-NT	12.80	PC-07-NT	32.50	PC-11-NT	2.45	PC-12-NT
RAL 6018	53.85	PC-02-NT	16.50	PC-07-NT	29.20	PC-11-NT	0.45	PC-12-NT
RAL 6019	3.10	PC-02-NT	0.85	PC-07-NT	95.70	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT
RAL 6020	52.50	PC-02-NT	8.50	PC-07-NT	18.70	PC-11-NT	20.30	PC-12-NT
RAL 6021	12.00	PC-02-NT	2.30	PC-07-NT	83.60	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT
RAL 6022	42.30	PC-02-NT	12.60	PC-03-NT	18.50	PC-11-NT	26.60	PC-12-NT
RAL 6024	37.70	PC-02-NT	23.90	PC-07-NT	37.00	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT
RAL 6025	61.50	PC-02-NT	7.80	PC-07-NT	25.00	PC-11-NT	5.70	PC-12-NT
RAL 6026	43.50	PC-01-NT	15.30	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	37.20	PC-17-NT
RAL 6027	0.13	PC-06-NT	3.10	PC-07-NT	95.87	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT
RAL 6028	42.30	PC-02-NT	32.40	PC-11-NT	12.20	PC-12-NT	13.10	PC-17-NT
RAL 6029	28.00	PC-01-NT	36.80	PC-02-NT	11.20	PC-11-NT	24.00	PC-17-NT
RAL 6032	25.50	PC-02-NT	31.50	PC-07-NT	40.70	PC-11-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 6033	2.20	PC-01-NT	13.40	PC-07-NT	80.20	PC-11-NT	4.20	PC-12-NT
RAL 6034	2.40	PC-01-NT	94.70	PC-11-NT	1.20	PC-12-NT	1.70	PC-17-NT
RAL 7000	2.25	PC-01-NT	0.75	PC-06-NT	91.60	PC-11-NT	5.40	PC-12-NT
RAL 7001	0.75	PC-01-NT	0.30	PC-06-NT	95.00	PC-11-NT	3.95	PC-12-NT
RAL 7002	19.00	PC-02-NT	1.10	PC-03-NT	73.80	PC-11-NT	6.10	PC-12-NT
RAL 7003	16.05	PC-02-NT	0.65	PC-03-NT	75.30	PC-11-NT	8.00	PC-12-NT
RAL 7004	0.12	PC-02-NT	97.20	PC-11-NT	2.68	PC-12-NT		
RAL 7005	77.10	PC-11-NT	11.30	PC-12-NT	9.50	PC-14-NT	2.10	PC-15-NT
RAL 7006	17.50	PC-02-NT	3.80	PC-03-NT	70.40	PC-11-NT	8.30	PC-12-NT
RAL 7008	49.00	PC-02-NT	5.60	PC-03-NT	36.90	PC-11-NT	8.50	PC-12-NT
RAL 7009	24.00	PC-01-NT	1.30	PC-03-NT	58.70	PC-11-NT	16.00	PC-12-NT
RAL 7010	22.00	PC-01-NT	2.10	PC-03-NT	57.20	PC-11-NT	18.70	PC-12-NT
RAL 7011	7.20	PC-03-NT	6.90	PC-07-NT	68.40	PC-11-NT	17.50	PC-12-NT
RAL 7012	6.80	PC-02-NT	77.00	PC-11-NT	16.20	PC-12-NT		
RAL 7013	31.20	PC-02-NT	5.30	PC-03-NT	46.20	PC-11-NT	17.30	PC-12-NT
RAL 7015	0.30	PC-02-NT	2.40	PC-03-NT	76.90	PC-11-NT	20.40	PC-12-NT
RAL 7016	5.50	PC-02-NT	1.50	PC-07-NT	60.20	PC-11-NT	32.80	PC-12-NT
RAL 7021	8.80	PC-02-NT	2.00	PC-03-NT	37.00	PC-11-NT	52.20	PC-12-NT
RAL 7022	20.80	PC-02-NT	4.70	PC-03-NT	53.30	PC-11-NT	21.20	PC-12-NT
RAL 7023	12.50	PC-01-NT	1.50	PC-03-NT	79.20	PC-11-NT	6.80	PC-12-NT
RAL 7024	1.90	PC-01-NT	2.20	PC-03-NT	67.00	PC-11-NT	28.90	PC-12-NT
RAL 7026	5.50	PC-01-NT	6.50	PC-07-NT	47.30	PC-11-NT	40.70	PC-12-NT
RAL 7030	5.60	PC-02-NT	0.50	PC-03-NT	90.00	PC-11-NT	3.90	PC-12-NT
RAL 7031	1.70	PC-07-NT	82.80	PC-11-NT	14.00	PC-12-NT	1.50	PC-14-NT
RAL 7032	3.70	PC-01-NT	0.25	PC-03-NT	94.50	PC-11-NT	1.55	PC-12-NT
RAL 7033	1.70	PC-02-NT	84.20	PC-11-NT	5.90	PC-12-NT	8.20	PC-14-NT
RAL 7034	15.20	PC-02-NT	0.60	PC-03-NT	80.00	PC-11-NT	4.20	PC-12-NT
RAL 7035	0.34	PC-01-NT	98.83	PC-11-NT	0.77	PC-12-NT	0.06	PC-17-NT
RAL 7036	2.80	PC-01-NT	1.10	PC-03-NT	92.50	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT
RAL 7037	3.25	PC-02-NT	0.75	PC-03-NT	90.00	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT
RAL 7038	1.70	PC-01-NT	0.05	PC-07-NT	96.85	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 7039	14.00	PC-02-NT	2.80	PC-03-NT	72.60	PC-11-NT	10.60	PC-12-NT
RAL 7040	0.35	PC-04-NT	0.40	PC-07-NT	96.70	PC-11-NT	2.55	PC-12-NT
RAL 7042	2.60	PC-01-NT	0.25	PC-06-NT	93.50	PC-11-NT	3.65	PC-12-NT
RAL 7043	16.80	PC-01-NT	1.80	PC-03-NT	57.40	PC-11-NT	24.00	PC-12-NT
RAL 7044	1.90	PC-01-NT	0.15	PC-03-NT	96.70	PC-11-NT	1.25	PC-12-NT
RAL 7045	0.85	PC-02-NT	0.35	PC-06-NT	95.00	PC-11-NT	3.80	PC-12-NT
RAL 7046	0.58	PC-02-NT	93.20	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	0.22	PC-17-NT
RAL 7047	0.05	PC-01-NT	99.20	PC-11-NT	0.75	PC-12-NT		
RAL 8000	53.40	PC-02-NT	5.30	PC-03-NT	36.10	PC-11-NT	5.20	PC-12-NT
RAL 8001	68.00	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	17.60	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT
RAL 8002	18.20	PC-02-NT	34.30	PC-03-NT	38.80	PC-11-NT	8.70	PC-12-NT
RAL 8003	54.50	PC-02-NT	24.00	PC-03-NT	14.70	PC-11-NT	6.80	PC-12-NT
RAL 8004	21.50	PC-02-NT	47.70	PC-03-NT	26.00	PC-11-NT	4.80	PC-12-NT
RAL 8007	45.80	PC-02-NT	30.20	PC-03-NT	14.50	PC-11-NT	9.50	PC-12-NT
RAL 8008	62.80	PC-02-NT	18.10	PC-03-NT	10.80	PC-11-NT	8.30	PC-12-NT
RAL 8011	27.50	PC-02-NT	53.60	PC-03-NT	3.50	PC-11-NT	15.40	PC-12-NT
RAL 8012	43.40	PC-03-NT	36.60	PC-04-NT	8.60	PC-11-NT	11.40	PC-12-NT
RAL 8014	30.30	PC-02-NT	32.00	PC-03-NT	14.40	PC-11-NT	23.30	PC-12-NT
RAL 8015	30.30	PC-02-NT	41.00	PC-04-NT	18.40	PC-11-NT	10.30	PC-12-NT
RAL 8016	54.40	PC-03-NT	13.90	PC-04-NT	10.90	PC-11-NT	20.80	PC-12-NT
RAL 8017	41.70	PC-03-NT	10.70	PC-04-NT	17.20	PC-11-NT	30.40	PC-12-NT
RAL 8019	19.00	PC-02-NT	19.00	PC-04-NT	33.00	PC-11-NT	29.00	PC-12-NT
RAL 8022	15.00	PC-04-NT	4.00	PC-11-NT	81.00	PC-12-NT		
RAL 8023	51.70	PC-02-NT	23.50	PC-03-NT	21.70	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT
RAL 8024	44.20	PC-02-NT	21.80	PC-03-NT	26.40	PC-11-NT	7.60	PC-12-NT
RAL 8025	27.20	PC-02-NT	15.50	PC-03-NT	47.80	PC-11-NT	9.50	PC-12-NT
RAL 8028	32.30	PC-02-NT	32.00	PC-03-NT	16.20	PC-11-NT	19.50	PC-12-NT
RAL 9001	0.70	PC-02-NT	0.13	PC-03-NT	99.05	PC-11-NT	0.12	PC-12-NT
RAL 9002	0.24	PC-01-NT	0.26	PC-02-NT	99.11	PC-11-NT	0.39	PC-12-NT
RAL 9003	99.92	PC-11-NT	0.04	PC-12-NT	0.04	PC-14-NT		
RAL 9004	6.70	PC-01-NT	6.50	PC-03-NT	29.10	PC-11-NT	57.70	PC-12-NT
RAL 9005	40.00	PC-05-NT	20.00	PC-07-NT	40.00	PC-12-NT		
RAL 9010	0.30	PC-02-NT	99.70	PC-11-NT				
RAL 9011	5.00	PC-01-NT	1.00	PC-03-NT	21.50	PC-11-NT	72.50	PC-12-NT
RAL 9016	100.00	PC-11-NT						
RAL 9017	3.50	PC-01-NT	9.00	PC-03-NT	20.00	PC-11-NT	67.50	PC-12-NT
RAL 9018	0.42	PC-01-NT	0.09	PC-07-NT	98.84	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT